



SASTUDIO4
用户指南



SA/NX/PX 系列 频谱仪用户指南

实时频谱仪
高达 40 GHz

V4.55.50
2026/07/29

HROGIC 海得逻辑

目录

1. 版本管理	1
2. 前言	3
3. 准备工作	4
3.1 软件适配性	4
3.2 运行环境要求	4
3.3 软件默认存储路径说明	4
3.4 软件获取	5
4. 工作模式介绍	6
4.1 标准频谱分析模式	6
4.2 接收机/IQ 流模式	6
4.3 检波分析模式	7
4.4 实时频谱分析模式	7
4.5 谐波分析模式	7
4.6 相位噪声测量模式	7
4.7 数字解调模式（选件 71）	8
4.8 列表扫描	8
4.9 热力图模式	8
4.10 界面布局	8
4.10.1 菜单栏	9
4.10.2 图表设置区	9
4.10.3 主设置区	9
4.10.4 仪器状态栏	10
5. 通用操作	11
5.1 保存和打开仪器配置	11
5.2 保存图片	11
5.3 删除文件与图像	11
5.4 设置启动状态	12
5.5 切换工作模式	12
5.6 专业和简洁设置	13
5.7 主题设置	13
5.8 参数设置	13
5.9 GNSS 使用	14
5.9.1 内置 GNSS 源	14
5.9.2 外接 EIO GNSS 模块	15
5.9.3 外接 USB GNSS 源	16
5.9.4 内置 GNSS 源的 1PPS 触发	17
5.9.5 外接 EIO GNSS 模块的 10 MHz 参考时钟（仅高品质 GNSS 模块可用）	18

5.9.6	参考时钟校准	18
5.10	GPIO 输出电平状态控制	19
5.11	查看仪器信息	20
5.12	预设	20
5.13	单次与连续预览	20
5.14	快捷记录与回放	20
5.15	隐藏面板	20
5.16	Y 轴刻度缩放	20
5.17	显示偏移	20
5.18	切换 X 轴比例	21
5.19	显示标尺	21
5.20	设置图表单位	21
5.21	瀑布图	21
5.22	导出数据	22
5.23	记录与回放	22
5.24	图表缩放功能	23
5.24.1	Zoom 缩放	23
5.24.2	放大镜放大	24
5.24.3	交互式缩放（仅 PX 系列）	25
5.25	迹线设置	25
5.26	游标功能	26
5.26.1	创建游标	26
5.26.2	创建游标对	26
5.26.3	关闭游标	26
5.26.4	修改游标频率	27
5.26.5	游标切换迹线	27
5.26.6	差值游标	27
5.26.7	噪声密度	28
5.26.8	游标寻峰	28
5.26.9	游标至中心	28
5.26.10	游标至模式	29
5.26.11	信号追踪	29
5.26.12	峰值跟踪	30
5.26.13	峰值表	30
5.27	快捷参数设置	31
5.27.1	参数设置	31
5.27.2	参数显示	32
5.28	修改仪器原生采样率	32
5.29	幅度修正	32
5.29.1	补偿规则	32
5.29.2	幅度修正示例	33
5.30	天线姿态	34
5.30.1	界面说明	34

5.30.2	参数说明	35
5.30.3	搭配 HDA 系列手持定向天线使用步骤	35
5.31	显示模式（仅 SA/NX）	36
5.32	风扇控制（仅 SA）	36
6.	标准频谱分析模式的使用	38
6.1	标准频谱分析模式通用参数介绍	38
6.2	信道功率	40
6.2.1	参数说明	40
6.2.2	操作步骤	40
6.3	占用带宽	41
6.3.1	参数说明	41
6.3.2	操作步骤	41
6.4	邻道功率比	42
6.4.1	参数说明	42
6.4.2	操作步骤	42
6.5	IP3/IM3	43
6.5.1	参数说明	43
6.5.2	操作步骤	43
6.6	SEM	44
6.6.1	参数说明	44
6.6.2	操作步骤	45
6.7	自动参考电平	45
6.8	天线因子	46
6.8.1	参数说明	46
6.8.2	补偿规则	47
6.8.3	天线因子配置示例	47
6.8.4	自动加载天线因子	48
7.	IQ 流模式的使用	49
7.1	IQ 流模式通用参数介绍	49
7.2	IQ 流模式功能简介	50
7.3	频谱分析	50
7.3.1	参数说明	50
7.3.2	操作步骤	50
7.4	IQVT	51
7.4.1	操作步骤	51
7.5	PvT	52
7.5.1	操作步骤	52
7.6	AM 解调	52
7.6.1	参数说明	52
7.6.2	操作步骤	53
7.6.3	音频分析	54

7.7	FM 解调.....	54
7.7.1	参数说明	54
7.7.2	操作步骤	54
7.7.3	音频分析	55
7.8	DDC 数字下变频.....	55
7.8.1	参数说明	56
7.8.2	操作步骤	56
8.	检波分析模式的使用	58
8.1	检波分析通用参数介绍	58
8.2	脉冲信号测量	58
8.2.1	操作步骤	58
8.3	脉冲信号检测（选件 72）	59
8.3.1	参数说明	59
8.3.2	操作步骤	60
9.	实时频谱分析模式的使用.....	61
9.1	RTA 通用参数介绍	61
9.2	概率密度图	62
9.2.1	参数说明	62
9.2.2	关闭概率密度图	62
9.3	WIFI 信号测量	62
10.	数字解调（选件 71）	64
10.1	参数说明	64
10.2	功能简介	64
10.3	操作步骤	64
11.	谐波分析模式	66
11.1	版本要求	66
11.2	启用谐波分析功能	66
11.3	参数说明	66
11.4	操作步骤	67
12.	相位噪声测量模式.....	68
12.1	版本要求	68
12.2	启用相位噪声测量功能	68
12.3	参数说明	68
12.4	操作步骤	69
12.4.1	已知载波信息的相位噪声测量	69
12.4.2	未知载波信息的相位噪声测量	70
13.	热力图模式.....	71
13.1	版本要求	71

13.2	参数说明	71
13.3	操作步骤	72
14.	列表扫描模式	74
14.1	列表扫描模式功能简介	74
14.2	列表扫描模式通用参数介绍	74
14.3	操作步骤	75
14.3.1	配置要求	75
14.3.2	操作步骤	75
15.	信号源/跟踪源功能（选件 60 61 62）	77
15.1	信号源/跟踪源功能使用说明	78
15.1.1	输出单音信号	78
15.1.2	输出频率扫描信号	78
15.1.3	输出功率扫描信号	79
15.1.4	跟踪发生器（TG）	79
16.	EMC（选件 74）	81
16.1	版本要求	81
16.2	EMC 模式功能简介	81
16.3	EMC 模式界面介绍	81
16.4	EMC 模式通用参数介绍	83
16.5	操作步骤	84
17.	其他功能	86
17.1	触发功能介绍	86
17.1.1	SWP 扫频模式	86
17.1.2	IQS、DET、RTA 定频点模式	86
17.2	中频输出应用指南	87
17.3	外部参考时钟输入	87
17.4	同时连接与操作多台仪器	88
18.	选件申请	90
18.1	脉冲分析选件	90
18.1.1	申请许可证	90
18.1.2	放置许可证	90
18.2	数字解调选件	91
18.2.1	申请许可证和数字解调库	91
18.2.2	放置许可证和数字解调库	91
18.3	信号源选件	91
18.4	EMC 选件	92
18.4.1	申请许可证	92
18.4.2	放置许可证	92
19.	软固件更新	93

19.1	版本要求	93
19.2	参数说明	93
19.3	在线下载	93
19.4	导入离线包	94
附录		96
附录 1：记录文件格式说明		96
1.1	文件命名格式	96
1.2	结构体转换成字节数组的方式	96
附录 2：标准频谱分析模式		97
附录 3：接收机/IQ 流模式		101
附录 4：检波分析模式		106
附录 5：实时频谱分析模式		111

1. 版本管理

版本更新说明表

版本号	内容	时间
V4.55.50	1. 重构: GNSS 使用 章节 2. 修改: 软固件更新 章节 3. 增加: EMC (选件 74) 章节 4. 增加: 选件申请中新增 EMC 选件 章节	2026-07-29
V4.55.48	1. 增加: 自动增益周期 参数说明 2. 重构: 热力图模式 章节	2026-07-14
V4.55.44	1. 增加: 天线姿态 章节	2026-07-02
V4.55.43	1. 增加: 热力图模式章节中新增自定义图片地图模式 章节 2. 重构: GNSS 使用 章节中 GNSS 源的设置策略	2026-05-19
V4.55.41	1. 增加: TG 章节 2. 增加: 列表扫描 章节 3. 增加: 参数设置章节新增风扇控制 说明 4. 重构: 软固件更新 章节	2026-03-19
V3.55.32.0	1. 增加: 热力图模式 章节	2026-02-03
V3.55.30.1	1. 修改: 修改脉冲解调选件放置许可证 章节 2. 修改: 修改数字解调选件放置许可证与数字解调库 章节 3. 修改: 修改 Linux 系统下 PX 系列仪器固件更新 章节	2025-11-20
V3.55.30.0	1. 增加: 瀑布图章节中新增瀑布图色棒对应功率范围调整方法 2. 增加: 记录文件格式说明	2025-11-06
V3.55.29.0	1. 修改文档版本号, 无内容改动	2025-10-24
V1.3	1. 增加: 增加自动参考电平 章节 2. 增加: 增加自动加载天线因子 章节 3. 增加: 增加数字解调模式下平均参数说明 4. 修改: 修改 AM/FM 解调部分操作说明	2025-10-17
V1.2	1. 修改: 更新 AM 解调与 FM 解调 章节 2. 修改: 根据新版更新包, 更新 PX 系列仪器软件更新 章节 3. 增加: 增加 Linux 系统下 PX 系列仪器固件更新 章节 4. 增加: 同时连接与操作多台仪器 章节 5. 增加: 天线因子 章节	2025-09-08

V1.1	6. 增加: Y 轴刻度缩放章节	2025-08-25
	7. 增加: 图表缩放功能中, 新增 交互式缩放 (仅 PX 系列)	
	8. 增加: 快捷参数设置中, 新增 扫宽和中心频率的快捷设置方式	
V1.0	1. 增加: 增加 切换 X 轴比例章节	2025-08-08
	2. 增加: 增加 峰值跟踪章节	
	3. 增加: 增加 左右寻峰中自动参数设置功能	
	1. 初始版本	

2. 前言

软件支持三种显示模式：

- SA/NX 系列仪器：工作站单列(默认)、工作站双列和平板模式
- PX 系列仪器：平板模式

本文以软件中的平板模式为例，介绍频谱分析软件的界面布局、工作模式及操作方法。尽管不同仪器所支持的显示模式有所差异，但各模式的操作逻辑一致，具体界面示意图如下所示。



图 1 平板模式界面显示

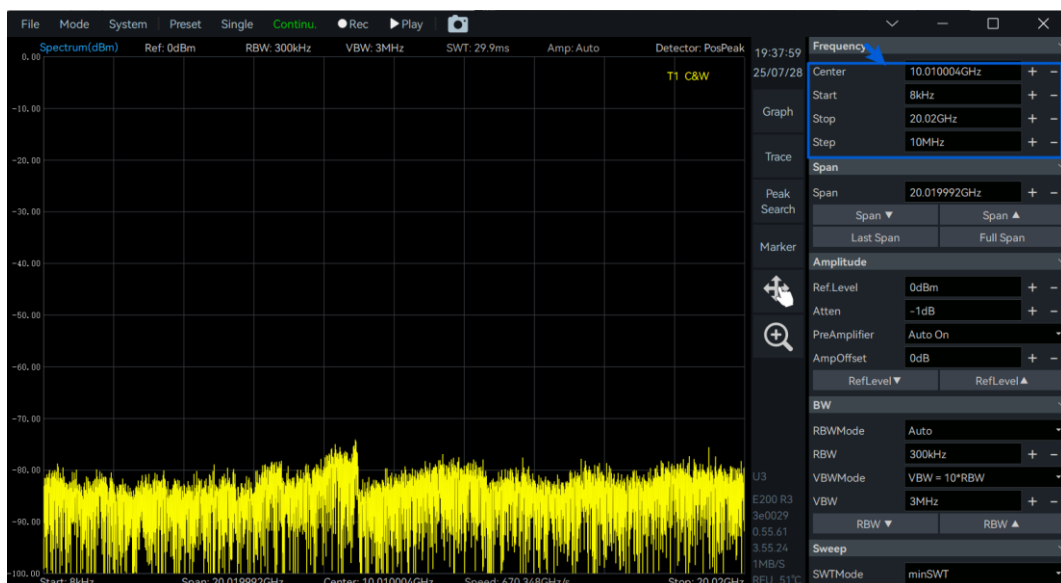


图 2 工作站单列模式界面显示

3. 准备工作

3.1 软件适配性

频谱分析软件适配全系列 55 版本的 SA、NX 和 PX 仪器。

3.2 运行环境要求

SA/NX 系列为内核型仪器，其频谱分析软件需安装在上位机上，推荐的上位机运行环境如下表所示：

表中仅列出基本建议配置，低于推荐配置的系统，请以实际测试结果为准。

表格 1 系统运行环境要求

操作系统	Windows 11/10/8/7，依赖 VS2019 C++ redistributables Ubuntu 22.04/20.04/18.04、Debian 12/11/10、Raspberry Pi OS 64bit
架构	Windows: x64、AArch64（仅 NX 系列支持） Linux: x64、AArch64
处理器	Windows: Intel i3 及以上，AArch64: 仅在骁龙 8CX Gen2 平台完成兼容性验证 Linux: 已在树莓派 4B、树莓派 5、RK3399 及 RK3588 上完成兼容性测试
内存	4 GB 及以上
硬盘	IQ 信号记录需确保硬盘系统连续写入带宽大于 400 MBytes/s
数据接口	USB2.0 或 USB3.0（推荐优选 USB3.0） IQ 信号记录带宽及时长受数据接口带宽限制
显示分辨率	不小于 1280 × 768 像素
其他	部分杀毒软件可能导致系统无法正常运行

3.3 软件默认存储路径说明

PXE-90/PXE-200/PXN-400 系列仪器：软件默认安装在桌面 userdata 目录下；

PXN-45/PXN-60/PXN-90 系列仪器：软件默认安装在“/software”目录下；

SA/NX 系列仪器：用户自定义目录。

在软件目录中，“data”、“images”和“reports”文件夹分别存储不同类型的数据：

- **data 文件夹：**记录文件、配置文件、瀑布图的 CSV 数据文件

- **images 文件夹**: 图表图片
- **reports 文件夹**: 图表数据的 CSV 文件和相应的配置文件

除[快捷记录与回放](#)和[快捷截图](#)外，其他记录文件或图片均可自定义存储路径（PX 仪器需外接存储器，SA/NX 系列仪器直接自定义即可）。

3.4 软件获取

请参考[软固件更新](#)章节，以获取并安装最新版本的软件。

注：默认提供 Windows x64、Linux x86_64 和 Linux aarch64 版本的软件。若需要 Windows x86 版本，请联系官方技术支持获取帮助。

4. 工作模式介绍

软件支持多种工作模式，主要包括标准频谱分析、IQ 流、检波分析、实时频谱分析、谐波分析、相位噪声测量、数字解调、列表扫描和地图模式，每种模式的测量功能将在以下章节中详细说明。

4.1 标准频谱分析模式

在标准频谱分析模式下，仪器根据配置进行跳频以实现频率扫描，该模式适用于面向频率迹线测量与分析的应用。标准频谱分析模式提供的测量分析功能包括：

- 频谱全景扫描
- 频谱局部放大显示
- 瀑布图
- 频谱数据记录与回放
- 频谱发射模板 (SEM)
- 峰值、信号追踪
- IM3
- 信道功率 (Channel Power)
- 占用带宽 (OBW)
- 邻道功率比 (ACPR)
- 幅度修正
- 峰值表

4.2 接收机/IQ 流模式

在 IQ 流模式下，仪器根据指定的触发信号对分析带宽内的时域数据进行采集并返回给用户，该模式适用于时域信号记录、基础解调分析等应用。IQ 流模式提供的功能包括：

- IQ 时域波形图
- 瀑布图
- 功率-时间波形图
- 多通道数字下变频 (DDC)
- 脉冲信号检测 (选件)
- 频谱分析
- AM/FM 解调
- 音频分析
- IQ 数据记录与回放

4.3 检波分析模式

在检波分析模式下，仪器对分析带宽内的时域信号进行连续的检波分析，该模式适用于观察一定带宽内，时间和功率的关系，例如脉冲参数测量。检波分析模式提供的功能包括：

- 功率-时间波形图及缩放图
- DET 数据记录与回放
- 脉冲信号检测（选件）

4.4 实时频谱分析模式

在实时频谱分析模式下，仪器对分析带宽内的时域信号进行实时频谱分析，并将频谱结果返回给用户。该模式适用于关注瞬时及突发信号的应用，例如干扰排查、复杂电磁环境下特征信号的识别等。实时频谱分析模式提供的功能包括：

- 实时频谱概率密度图和瀑布图
- 实时频谱数据数据记录与回放

4.5 谐波分析模式

在谐波分析模式下，仪器基于基波对信号进行谐波分析，并显示各次谐波的频率、幅度及相对于基波的差值。该模式适用于分析信号中的谐波失真，有助于识别和评估其非线性特征。谐波分析模式提供的功能包括：

- 谐波谱图
- 谐波测量表

4.6 相位噪声测量模式

在相位噪声测量模式下，仪器通过自动化测量技术，提供高精度的相位噪声谱图及详细数据表，便于用户深入分析信号的相位稳定性以及不同频偏处的噪声密度。相位噪声测量模式提供的功能包括：

- 单边带相位噪声谱图
- 相位噪声测量表

4.7 数字解调模式（选件 71）

在数字解调模式下，仪器支持对多种调制信号进行解调，并从多个维度评估其调制质量。该功能适用于多种应用场景，尤其适合对已知调制信号进行深入分析与质量评估。数字解调模式提供的功能包括：

- 星座图和眼图
- 调制信号频谱分析
- 比特表、解调参数说明
- ASK/FSK/PSK/QAM 解调

4.8 列表扫描

在列表扫描模式下，仪器支持用户自定义每个频段的测量参数，组成配置列表。列表配置完成后，设配依据配置不断获取并展示频谱数据。该功能适用于多频段信号的快速预览与分析。

- 多频段频谱预览
- IQ 时域波形图
- 频谱分析
- 配置列表

4.9 热力图模式

在热力图模式下，仪器结合频谱测量数据与同步采集的 GPS 地理坐标信息，生成显示信号强度、频点功率、占用带宽和干扰分布等的可视热力图。该模式适用于无线电监测、信号普查、干扰分析与网络优化等领域。热力图模式提供的功能包括：

- 地理参考地图导入
- 热力图绘制
- 频谱图
- 任务导入/导出
- GPS 集成
- 信号分析与自动化测量
- 测量结果统计表

4.10 界面布局

软件界面由以下部分组成：

- 菜单栏（Menu）
- 图表显示区（Graph Display Area）
- 仪器状态栏（Instrument State）
- 图表设置区（Graph Set Area）
- 主设置区（Main Setting Area）
- 参数快捷设置区（Parameter Quick Set）

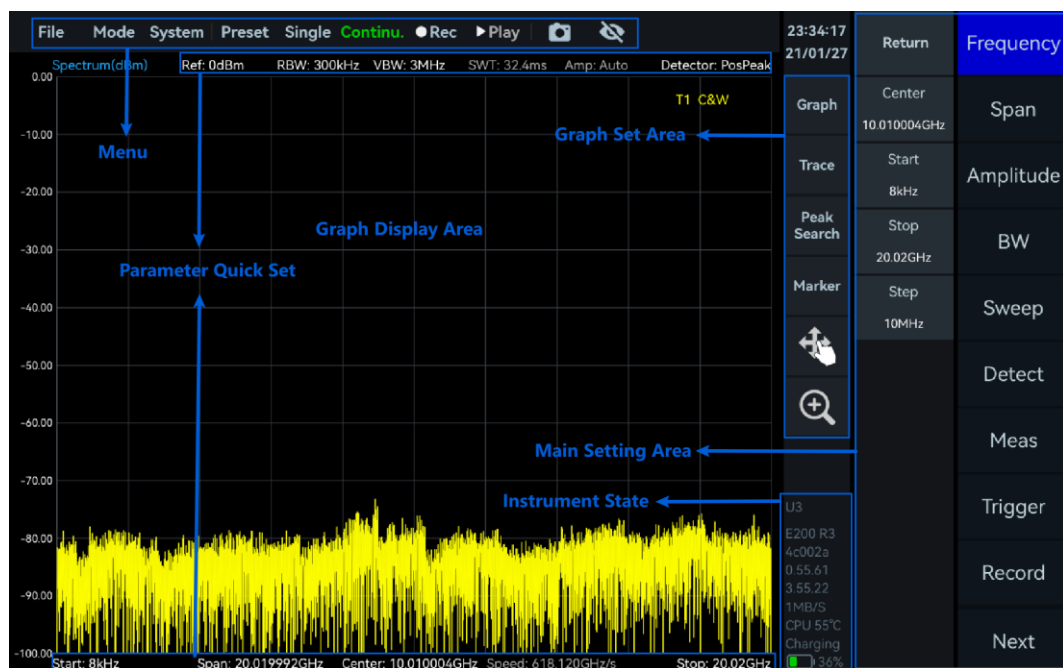


图 3 软件界面布局

4.10.1 菜单栏

- 保存与载入配置文件
- 工作模式切换
- 单次与连续预览
- 快捷截图
- 风扇控制（仅 SA/NX）
- 设置启动状态
- 测量模式选择
- 记录与回放
- GNSS、仪器信息查看
- 显示模式切换（仅 SA/NX）

4.10.2 图表设置区

- 图表设置
- 游标操作
- 迹线操作
- 显示测量结果

4.10.3 主设置区

- 测量与分析设置
- 数据记录与回放
- 触发设置
- 系统设置

4.10.4 仪器状态栏

- GNSS 天线连接状态
- 仪器 UID 后六位
- 软件 GUI 版本
- 仪器实时温度
- 仪器型号
- API/FPGA/MCU 版本
- 总线数据吞吐量
- 仪器电量（仅 PX）

5. 通用操作

5.1 保存和打开仪器配置

1. 保存当前配置

- (1) 点击菜单栏中的“文件”→“保存配置”；
- (2) 在“保存配置文件”弹窗中，设置保存路径和文件名，点击“确认”保存配置文件。

2. 打开预存配置

- (1) 点击菜单栏中的“文件”→“打开配置”；
- (2) 在“请选择文件”弹窗中选择配置文件，点击“确认”打开预存配置。

5.2 保存图片

1. 点击菜单栏中的“文件”→“保存图片”；
2. 在“保存图片”弹窗中，设定图片保存路径和图片名，点击“确认”保存截图；
3. 用户也可通过点击菜单栏中的快捷按钮进行截图，图片默认保存在“/images”文件夹中，存储路径不可更改。

5.3 删除文件与图像

PXE-90/PXE-200/PXE-400 系列仪器：在软件目录下对应的**存储文件夹**中，将目标文件拖放至“Trash Can”，并在 Confirm 弹窗中点击“Yes”，即可删除截图（记录文件和配置文件删除与截图删除方式一致）。

PXN-45/PXN-60/PXN-90 系列仪器：在软件目录下对应的**存储文件夹**中，选中目标文件，依次点击窗口顶部菜单栏中“Edit”→“Move to Trash”，最后在 Confirm 弹窗中点击“Yes”完成删除。

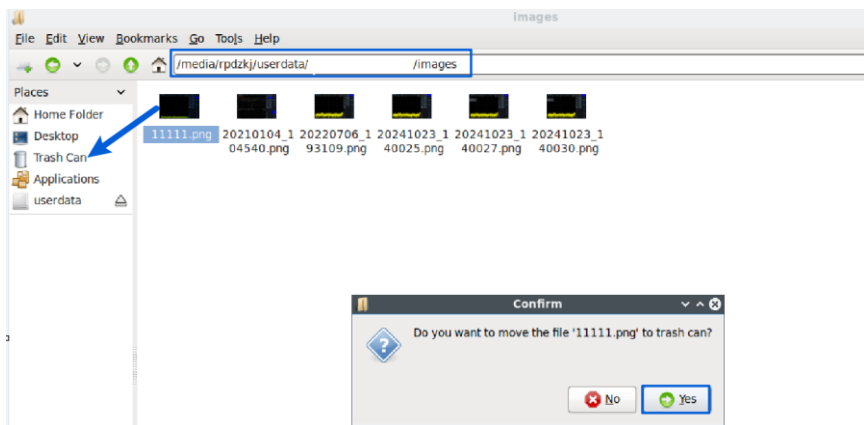


图 4 PXE-90/PXE-200/PXE-400 系列仪器删除图片

5.4 设置启动状态

仪器支持用户自定义启动状态，相关启动状态说明详见表 2。

表 2 上位机软件启动状态

序号	启动状态名称	
1	默认	仪器默认配置
2	用户预设	选择用户预存的配置文件作为启动的初始配置
3	最近一次	使用上一次退出软件时的参数配置作为启动的初始配置

若您想进行启动状态设置，请按照以下步骤进行。

1. 点击菜单栏中的“文件”→“启动状态”；
2. “默认”和“最近一次”直接勾选即可，软件下次启动时将以该选项作为初始状态；
3. 选择“用户预设”，在出现的“请选择文件”弹窗中选择用户预存的配置文件，下次启动时，软件将以指定配置打开。

5.5 切换工作模式

点击菜单栏中的“模式”，可在标准频谱分析、接收机/IQ 流、检波分析、实时频谱分析、数字解调（选件）、谐波分析、相位噪声测量、列表扫描和地图等工作模式间进行切换。

5.6 专业和简洁设置

点击菜单栏中的“系统”→“设置模式”，即可在“简洁设置”和“专业设置”之间进行切换。相比简洁模式，专业模式在主设置区提供更丰富的参数选项，用户可根据实际需求灵活选择合适的设置模式。

5.7 主题设置

点击菜单栏中的“系统”→“主题”，即可在“深色”和“明亮”主题之间切换。

5.8 参数设置

点击菜单栏中的“系统”→“参数设置”，在弹出的设置窗口中可以进行如下功能设置：

表格 3 参数设置参数说明

参数	说明
震动反馈（仅 PX）	开启后，触屏操作仪器时，仪器通过震动提供触觉反馈
屏幕锁	开启后，屏幕右侧会出现锁定图标“  ”，点击该图标至“  ”可锁定屏幕，防止误操作，再次点击可解锁
数值检波	开启后，可降低包括游标在内的部分参数的显示刷新频率，便于用户观察与记录
空闲亮度降低（仅 PX）	开启后，若用户在一分钟内无任何操作，仪器将自动降低屏幕亮度
亮度（仅 PX）	调节 PX 系列仪器的屏幕亮度
音量（仅 PX）	调节 PX 系列仪器的音量
日期/时间（仅 PX）	GNSS 未锁定时，用户可以自定义 PX 系列仪器的系统时间 GNSS 锁定后，可以通过“自动 UTC 时间”按钮一次性同步系统时间，或通过“同步 UTC 时间”进行持续同步
风扇控制（仅 PX）	标准：温度触发阈值较低，响应更积极 静音：触发阈值较高，转速上升的坡度更平缓

5.9 GNSS 使用

本节详细说明了如何使用内置 GNSS、外接 EIO GNSS 模块和外接 USB GNSS 模块获取实时定位数据。

其中，“内置 GNSS”为仪器出厂时内置的 GNSS 源；“EIO GNSS 模块”为公司自主研发、可外接至仪器使用的 GNSS 源，“外接 USB GNSS 模块”指第三方厂商生产、支持串口通信的 GNSS 模块。此外，还介绍了如何使用内置 GNSS 模块的 1PPS 触发和高品质 GNSS 模块的 10 MHz 参考时钟。

表格 4 GNSS 参数说明

序号	参数	说明
1	GNSS 源	内置 GNSS：使用仪器内置的 GNSS 模块 外接 EIO GNSS 模块：使用原厂专用的外接 EIO GNSS 扩展模块 外接 USB GNSS 模块：接入支持标准串口通信的第三方 GNSS 模块
2	比特率	外接 GNSS 模块的串口波特率，仅使用外接 GNSS 模块时需要设置
3	天线	仅使用外接 EIO GNSS 模块时需设置 外接：将外部 GNSS 天线连接至 EIO GNSS 模块 MMCX (F)天线接口 板载：将外部 GNSS 天线连接至 EIO GNSS 模块 IPEX (M)天线接口
4	XPPS Out	On：输出 XPPS 脉冲信号 Off：强制关闭 GNSS 模块的 XPPS 输出功能
5	XPPS	调整 GNSS 模块输出脉冲的频率，单位为 Hz 默认值：1Hz，指输出 1PPS 信号，若设置为 0.5Hz，表示每 2 秒输出一个脉冲，即输出 2PPS 信号
6	格式	提供“本地时间”和“UTC 时间”两种时间格式
7	卫星数量	已定位的卫星数量
8	信噪比(Max)	已定位卫星的最大信噪比
9	信噪比(Min)	已定位卫星的最小信噪比
10	信噪比(Avg)	已定位卫星的平均信噪比
11	参考频率偏差	显示 GNSS 内部时钟与设备之间的频率偏差
12	参考时钟校准	根据测得的参考时钟频率偏差校准内部参考时钟频率

5.9.1 内置 GNSS 源

PX、NX 和全新 SAN 系列仪器默认内置 GNSS 源。

1. 将 GNSS 天线连接至仪器的 GNSS 天线接口；
2. 点击“系统”→“GNSS 信息”，在 GNSS 信息框中将“GNSS 源”设置为“内置 GNSS”；

3. 等待 1-3 分钟后 GNSS 即可锁定，可以根据状态栏信息中 GNSS 锁定标识判断 GNSS 锁定与否，锁定后 GNSS 锁定标志标为绿色，若为灰色则未锁定。GNSS 信息弹窗中参数解释参见表 4。

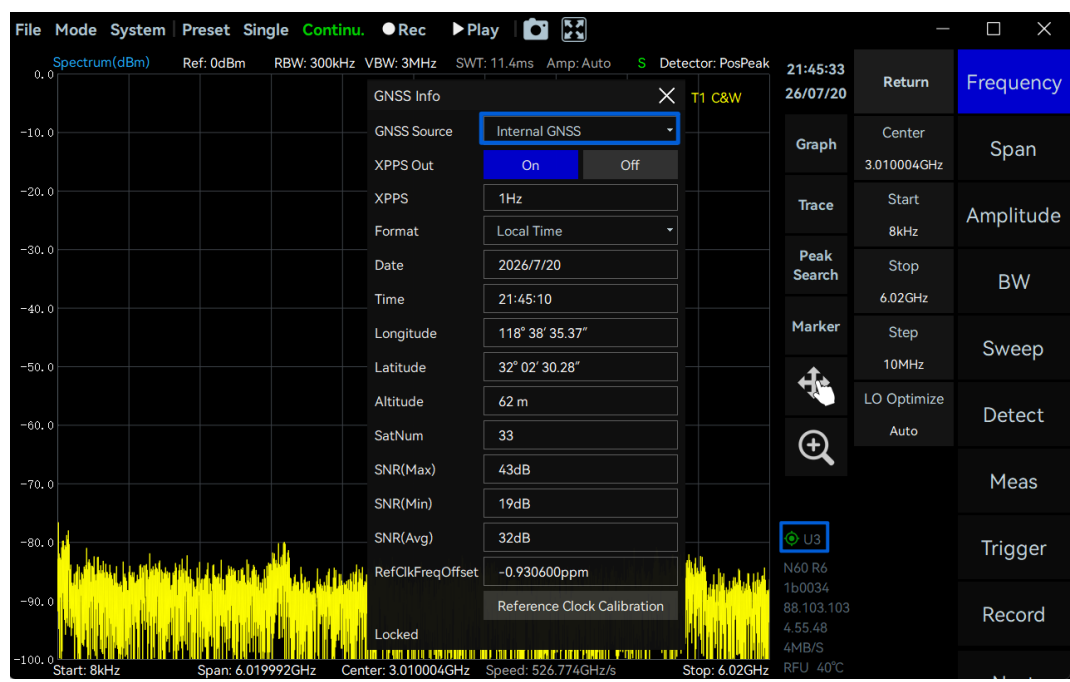


图 5 使用内置 GNSS 源

5.9.2 外接 EIO GNSS 模块

USB 型与网口型仪器均支持外接 EIO GNSS 模块。启动软件前，请确保 EIO GNSS 模块、仪器和外部 GNSS 天线已正确连接，否则软件无法正确识别 GNSS 模块。

1. 通过 14pin 排线将 EIO GNSS 模块连接至仪器 AUXIO 接口，并将外部 GNSS 天线连接至 EIO GNSS 模块的外部天线接口；
2. 启动软件，将“GNSS 源”设置为“外接 EIO GNSS 模块”，“天线”设置为外接。等待 1-3 分钟，若“GNSS 信息”弹窗左下角的状态由“搜索中”变为“已锁定”，GNSS 锁定成功；
3. 使用高品质 EIO GNSS 模块，在“GNSS 信息”弹窗中将“DOCXO”设置为“锁定模式”。等待 5-10 分钟，若 GNSS Info 框中出现“DOCXO 已锁定”，DOCXO 锁定成功。

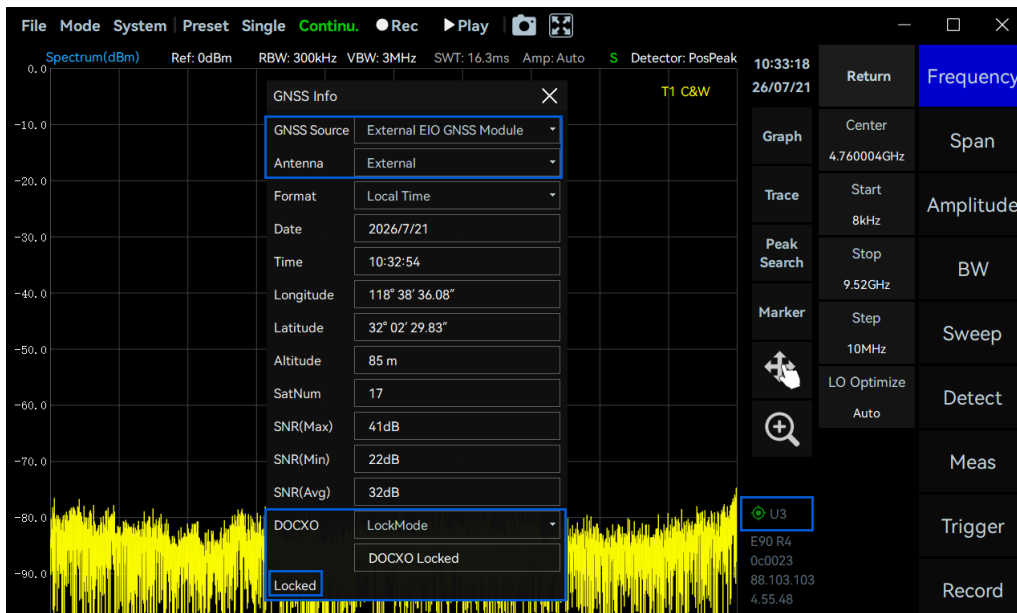


图 6 使用外接 EIO GNSS 模块

5.9.3 外接 USB GNSS 源

1. 使用 USB 转串口线将外置 GNSS 模块连接至 PX 系列仪器或 SA/NX 系列仪器上位机的 USB 口；
2. 在软件中点击“系统”→“GNSS 信息”；
3. 在弹窗中，将“GNSS 源”设置为“外接 USB GNSS 模块”；
4. 点击“COM 设备”栏的“刷新”按钮，选择新识别到的“ttyACMX”或“COMX”设备；
5. 设置“比特率”为 GNSS 模块的实际输出（如“9600”），并点击下方的“连接”按钮；
6. 仪器将解析并显示收到的 GNSS 定位信息，GNSS 信息弹窗中参数解释参见表 4。

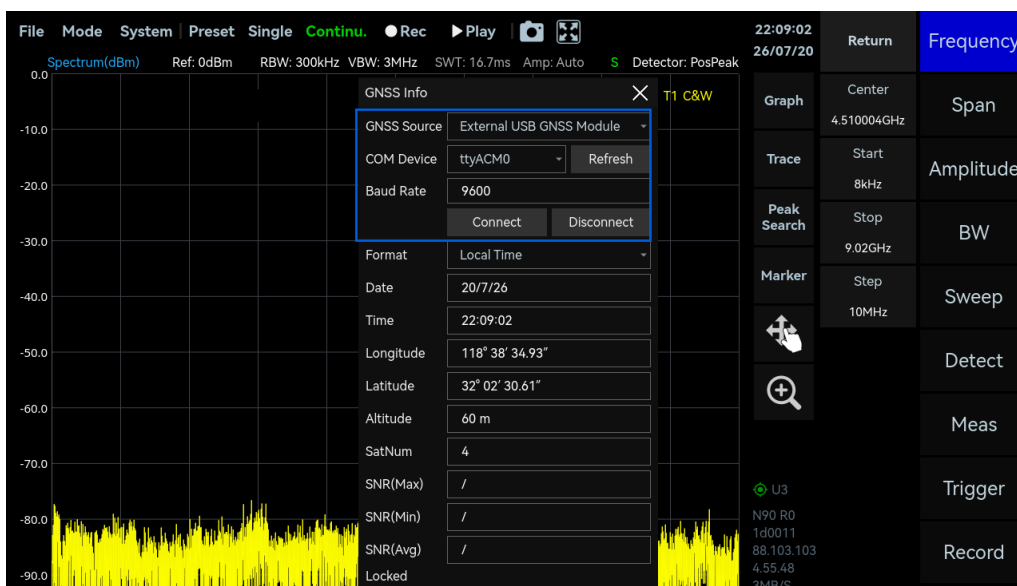


图 7 外接 USB GNSS 模块

5.9.4 内置 GNSS 源的 1PPS 触发

设备支持通过内置 GNSS 模块或外接 EIO GNSS 模块提供 1PPS 触发信号。GNSS 1PPS 触发功能仅支持在 IQ 流模式、检波分析模式和实时频谱分析模式下使用。本节以使用内置 GNSS 模块为例，详细说明 1PPS 触发功能的配置方法。

1. 参考[使用内置 GNSS 源](#)章节，确保 GNSS 已锁定；
2. 将 GNSS 信息中“XPPS”设置为 1 Hz；
3. 点击“模式”→“接收机/IQ 流”，切换至 IQ 流模式；
4. 点击主设置区中“下一页”→“Trigger”，在“Trigger”子菜单中将“触发源”设置为“GNSS-1PPS”，以使用 GNSS 模块的 1PPS 触发。



图 8 使用 GNSS 1 PPS 触发

5.9.5 外接 EIO GNSS 模块的 10 MHz 参考时钟（仅高品质 GNSS 模块可用）

注意：启动软件前，确保 EIO GNSS 模块、仪器和外部 GNSS 天线已正确连接，否则软件无法正确识别

GNSS 模块

1. 参考频谱分析仪快速入门指南，正确连接仪器、EIO GNSS 模块和外部 GNSS 天线；
2. 参考[使用外接 EIO GNSS 模块](#)章节，确保 GNSS 和 DOCXO 已锁定；
3. 将主设置区 System 子菜单下的“参考时钟源”设置为内部时钟源-高品质、“参考时钟频率”设置为 10MHz，此时参考时钟源为 DOCXO。

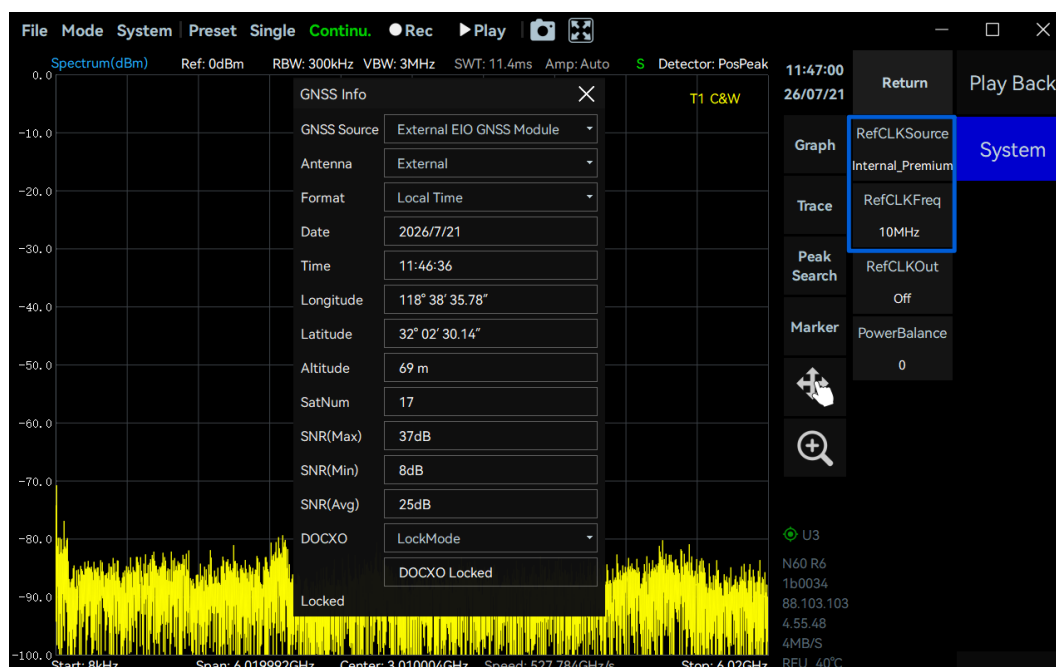


图 9 使用高品质 GNSS 模块的 10MHz 参考时钟

5.9.6 参考时钟校准

1. 参考[使用内置 GNSS 源](#)章节，确保 GNSS 已锁定；
2. 点击主设置区中“下一页”→“System”，查看当前参考时钟频率；
3. 在“GNSS 信息”弹窗中点击“参考时钟校准”，仪器将根据 GNSS 测量得到的参考时钟频率偏差，完成一次参考时钟校准。

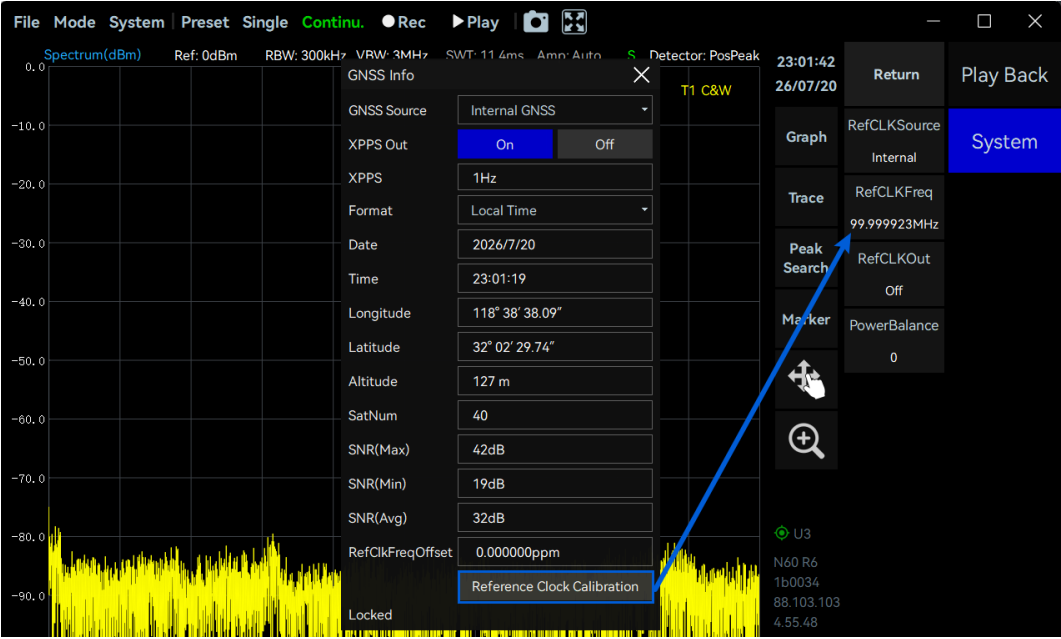


图 10 参考时钟校准

5.10 GPIO 输出电平状态控制

连接仪器与对应的 EIO 拓展板后，点击菜单栏中的“系统”→“GPIO”，控制不同 GPIO 接口的输出电平，On 表示高电平，Off 表示低电平，EIO 拓展板的接口定义如下表所示。

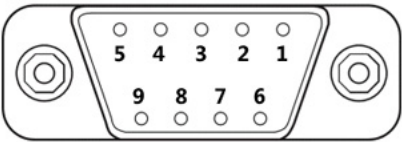


图 11 EIO 拓展板接口示意

表格 5 EIO 拓展板接口引脚说明

Pin	定义
1	GPIO0
2	GPIO2
3	GPIO4
4	GPIO6
5	GND
6	GPIO1
7	GPIO3
8	GPIO5
9	GPIO7

5.11 查看仪器信息

点击菜单栏中的“系统”→“关于”，当前仪器的 UID 号、软固件版本将在弹窗中显示。

5.12 预设

点击菜单栏中的“预设”按钮，可将当前软件的配置恢复至仪器的默认初始状态。

5.13 单次与连续预览

单次预览：点击“单次”，连续预览：点击“连续”。

5.14 快捷记录与回放

- **记录：**点击菜单栏中的“记录”，开始记录数据，点击“停止”，结束记录。
- **回放：**点击菜单栏中的“回放”，回放最近一次的记录数据，点击“暂停”，暂停回放。

点击菜单栏的“连续”按钮，可以恢复正常的数据采集和显示。

5.15 隐藏面板

点击菜单栏中“”图标，隐藏主设置区菜单，增大显示区域。该功能仅在平板模式下可用。

5.16 Y 轴刻度缩放

点击图表设置区“Graph”→“刻度/格”，修改每格对应的 dB 值，从而调整迹线的纵向显示范围。

PX 系列仪器，还可以通过以下方式调整：

点击图表设置区“”，进入交互式模式，在触摸屏上使用手势操作：

- 双指上下分开：减小每格的 dB 值；
- 双指上下合拢：增大每格的 dB 值。

5.17 显示偏移

可通过以下任一方式调整迹线的显示偏移：

1. 点击图表设置区“Graph”→“显示偏移”，在弹出的界面中输入偏移值。正值表示将迹线向下偏移，负值表示将迹线向上偏移；

2. 点击图表设置区“”，启用手动调整功能，启用后可按住迹线上下滑动，快速调整其显示位置。

后续可通过“Graph”→“刻度复位”，恢复默认显示位置。

5.18 切换 X 轴比例

点击图表显示区“Graph”→“X 轴比例”，可将频谱图的 X 轴以“线性刻度”或“对数刻度”方式显示。

5.19 显示标尺

点击“Graph”→“标尺”，启用一条可配置的视觉参考线。设置“标尺位置”数值，可调整其在 y 轴上的显示位置。

5.20 设置图表单位

点击“Graph”→“单位”，可设置图表显示单位，包括 dBm、dBmV、dBmA、W、V、A、dBuV、dBuA 和 dBpW。

5.21 瀑布图

仅标准频谱分析、IQ 流和实时频谱分析模式支持瀑布图功能，瀑布图设置界面各控件说明见下表：

表 6 瀑布图控件介绍

图表设置区	
扫描深度	控制瀑布图 y 轴上缓存的时间长度 缓存上限：8000 行像素
时间密度	控制瀑布图刷新速度 当设置为 100 时，每秒滚动 100 行像素
色阶	设置瀑布图色阶

1. 点击“Graph”→ “瀑布图”，创建频谱对应瀑布图；
2. 点击瀑布图，切换至瀑布图对应的图表设置区，再点击“Graph”，进入瀑布图设置界面；
3. 其中“Export Image”可将当前瀑布图以 PNG 格式导出至“/images”文件夹中，“DataExport”可将当前缓存的, 不超过扫描深度的数据以 CSV 格式导出至“/data”文件夹中, 导出的数据按时间倒序排列；

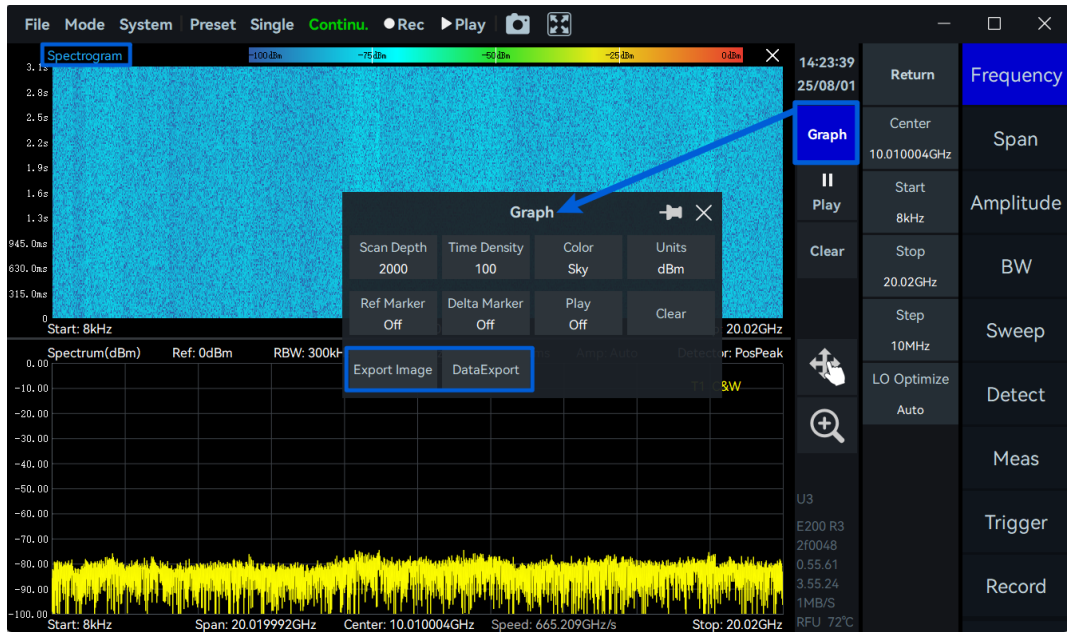


图 12 启用瀑布图

4. 瀑布图色棒对应的功率范围可通过调整“显示偏移”和“刻度/格”参数进行设置，具体计算规则如下：

- 色棒功率上限值 = “参考电平”+“显示偏移”
- 色棒功率下限值 = “参考电平”+“显示偏移”-10 * “刻度/格”

5.22 导出数据

可通过以下任一方式导出当前图表的 PNG 图片或 CSV 数据：导出方式如下：

- 在需要导出数据的图表设置区，点击“Graph”→“导出数据”；
 - 在图表显示区点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择“导出数据”。
- “图片”选项可以将当前图表导出为 PNG 图片文件，默认保存至“/images”文件夹；
 - “数据”可将图表数据导出为 CSV 文件，默认保存至“/reports”文件夹；

5.23 记录与回放

记录与回放功能重要参数说明请参见表 6，记录文件格式说明参见附录 1 至附录 5。

表格 7 记录与回放参数说明

记录	
记录模式	固定时长：可预设记录点数、记录时长及文件大小限制，实际记录的时长不可超过所设“文件大小限制”。

手动模式：需手动控制记录文件的记录时长（注意：在手动模式下，当记录文件大小超过“文件大小限制”时，软件将自动停止记录）

记录时长	设置记录时长，仅记录模式为“固定时长”时生效
文件大小限制	单个记录文件的存储大小限制
剩余容量	硬盘剩余容量/硬盘总容量
回放	
上一帧	回退一帧
下一帧	前进一帧
后退	回退若干帧
前进	前进若干帧

1. 数据记录

- (1) 点击主设置区“Record”→“记录模式”，选择所需的记录模式；
- (2) 点击“文件路径”，设置记录文件的存放位置，默认路径为“/data”文件夹，用户也可自定义存储路径；
- (3) “固定时长”模式下，点击“记录”，自动记录预设大小的数据。“手动”模式下，通过点击“记录”和“停止”，手动控制记录时长。当记录文件大小超过文件大小限制时，自动停止记录。

2. 数据的回放

- (1) 点击主设置区“Play Back”→“打开文件”，在弹窗中选择需要回放的记录文件；
- (2) 点击“回放”开始回放、点击“暂停”停止回放、点击“停止”退出回放界面恢复数据获取，开启“自动循环”将循环回放该记录文件。

5.24 图表缩放功能

图表缩放功能可用于查看频谱图或时域图中局部区域的细节信息，仪器提供两种缩放方式：Zoom 缩放和放大镜放大功能，用户可根据需求灵活选择。

5.24.1 Zoom 缩放

1. 频谱放大图（仅标准频谱分析模式）

- (1) 点击“Graph”→“放大图”；
- (2) 点击选中频谱放大图“Spec zoom”，点击“Graph”，在弹出的子菜单中设置需要放大的频率范围，

或直接拖动频谱图中的放大框及其边缘，以调整位置和放大区域。



图 13 SWP 模式下频谱放大

2. 时域放大图（仅 IQvT、PvT 和检波分析模式）

(1) IQvT 和 PvT

IQ 流模式下，点击主设置区“IQvT”或“PvT”，选择相应通道，打开“分析”和“缩放”，通过按住缩放区域滑动缩放框、按住缩放边框左右拖动的方式调整缩放区域。

(2) 检波分析模式

- 1) 点击“Graph”，在弹出的子菜单中打开“缩放”；
- 2) 按住缩放区域滑动缩放框、按住缩放边框左右拖动、选中缩放图“PvT Zoom”，点击“Graph”，设置“时间中心点”和“时间宽度”。均可调整缩放区域。

5.24.2 放大镜放大

- 1. 点击放大镜按钮“”，框选出感兴趣的区域；
- 2. 主界面右上角将显示一个缩略框视图，展示完整的迹线以及被放大区域在全局中的位置；
- 3. 可通过拖动缩略图中的红框来快速切换放大区域的位置，也可重新框选新的区域进行放大；
- 4. 再次点击放大按钮，即可退出放大视图，恢复原始迹线显示。



图 14 SWP 模式下放大镜放大

5.24.3 交互式缩放（仅 PX 系列）

点击图表设置区“”，进入交互式模式，在触摸屏上使用手势操作：

- 单指左右移动：调整中心频率；
- 双指左右分开：减小扫宽；
- 双指左右合拢：增大扫宽。

5.25 迹线设置

点击图表设置区“Trace”其附加菜单中具体参数说明见下表：

表格 8 Trace 控件参数说明

Trace	
启用	On: 开启对应标签的迹线，上限为 4 条
类型	清除写入、最大保持、最小保持和平均
平均	设置平均类型迹线的平均次数
状态复位	清空当前的迹线数据，并根据设定的迹线类型重新开始显示
编辑标签	修改迹线名称，便于用户对多条迹线进行编辑与管理
Max/Avg/C&W	同时启用最大保持、平均和清除写入三条迹线
Max/Avg/Min	同时启用最大保持、平均和最小保持三条迹线
Reset	重置迹线显示方式，清除所有当前迹线数据，并恢复为默认的清除写入类型

5.26 游标功能

5.26.1 创建游标

1. 创建单个游标

双击图表显示区，或点击图表设置区“PeakSearch”，可快速唤出参考游标。

2. 创建多个游标

点击图表设置区的“Marker”子菜单，选择需要创建的游标，然后点击“启用”，启用所选游标。

5.26.2 创建游标对

创建游标对可通过以下任一方式实现（参考游标 + 差值游标为一组，当前上限 5 组）：

1. 在“Marker”子菜单中，选择需要创建的游标对（如“M1R”和“M1D”），并点击“启用”；
2. 在图表显示区点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择“创建游标对”；
3. 点击图表设置区“Graph”→“创建游标对”，快速启用一对参考游标和差值游标，连续点击，启用多对游标。

5.26.3 关闭游标

1. 关闭单个游标

在“Marker”子菜单，选择需关闭的游标，然后点击“启用”即可关闭所选游标。

2. 关闭所有游标

可通过以下任一方式清除当前启用的所有游标

- (1) 点击图表设置区“Graph”，在弹窗中选择“关闭所有游标”。
- (2) 在图表显示区点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择“清除所有游标”；

5.26.4 修改游标频率

1. 手动输入频率值

点击“Marker”子菜单，选择已启用的游标(如 M1R、M2R)，点击弹窗上方“频率:”区域，设置频率值。

2. 拖动游标或点击跳转

- (1) 拖动游标：按住游标并拖动至期望位置后松开；
- (2) 点击跳转：选中游标后双击目标频点，游标自动跳转至该位置。

5.26.5 游标切换迹线

游标切换迹线可通过以下任一方式实现：

- 1. 点击图表设备区“Marker”，选择目标迹线（如从 T1 切换至 T2），游标将自动从 T1 跳转至 T2 对应的频点位置；
- 2. 图表显示区点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择“游标切换迹线”，切换当前游标所关联的目标迹线。

5.26.6 差值游标

差值游标要与参考游标一起使用，表示与参考游标之间的频率差、时间差和幅度差。



图 15 启用差值游标

5.26.7 噪声密度

创建游标之后，在图表设置区的“Marker”中打开“噪声密度”，可以将原先的功率值转换为每赫兹的功率密度。

5.26.8 游标寻峰

1. 局部寻峰

在局部峰值附近双击图表，或者选中游标后点击“Marker”→“局部寻峰”。

2. 全局寻峰

点击图表设置区中的“Peak Search”，即可开启全局寻峰。

3. 左右寻峰

(1) 启用自动参数设置

启用游标后，点击图表设置区“Marker”→“左寻峰”/“右寻峰”，默认开启“自动参数配置”，软件会根据当前迹线的噪底和信号分布，计算合适的峰值门槛与峰值偏移，以便准确识别有效的局部峰值。

(2) 自定义峰值门槛与峰值偏移

启用游标后，点击图表设置区“Marker”→“高级设置”，手动设置左右寻峰的“峰值门槛”和“峰值偏移”。

随后点击“左寻峰”或“右寻峰”，当检测到符合条件的信号时，游标将自动定位到该信号位置。

- 峰值偏移：峰值与两侧谷值之间的最小幅度差（dB），用于判断峰值是否足够突出，避免将噪声或微小波动误判为峰值

5.26.9 游标至中心

游标至中心功能可将当前参考游标所在的频率对齐至图表中心，该功能可通过以下任意方式实现：

1. 将参考游标移动到目标频点后，点击图表设置区“Marker”→“游标至中心”；
2. 将参考游标移动到目标频点后，在图表显示区点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择“游标至中心”。

5.26.10 游标至模式

游标至模式功能可快速切换至其他工作模式，并将当前参考游标所在的频率设为新模式的中心频率。该

功能可通过以下任意方式实现：

1. 将参考游标移动至目标频点后，点击图表设置区“Marker”→“游标至模式”，并选择目标模式；
2. 将参考游标移动至目标频点后，在图表显示区点击鼠标右键，打开快捷菜单，选择“游标至模式”，并选择目标模式。

5.26.11 信号追踪

仅标准频谱分析模式下支持信号追踪功能。

1. 点击图表设置区“Marker”，在弹出的子菜单中，点击“More”，再点击“Advanced”，设置追踪信号的峰值门限以及抖动范围（峰值频率在此范围内抖动的时候，不频繁将此时的频率值对齐到中心位置）；



图 16 设置峰值门限和抖动范围

2. 点击“Signal Track”，参考游标在此时的扫宽内进行寻峰，并将此时的峰值信号对齐到中心频率位置，当目标信号的频率发生漂移时，频谱仪会自动调整自身的中心频率，使信号始终位于图表显示区的中心区域，方便用户观察和分析。



图 17 频率追踪

注：一般情况下该功能，只移动频率位置，不改变扫宽。但对于漂移幅度特别大，超出当前扫宽的信号，难以继续跟踪；对于处在仪器扫描范围边缘的信号，因为频率限制，会进一步减小扫宽。

5.26.12 峰值跟踪

点击图表设置区“Marker”→“峰值跟踪”。启用后，游标将自动定位并持续跟踪当前扫宽范围内的最大峰值点。当信号幅度或频率发生变化时，游标位置会实时更新，方便用户连续观察信号的幅度变化。

注：峰值跟踪功能仅在当前设定的扫宽范围内有效。若超出，则无法继续追踪。

5.26.13 峰值表

仅频谱分析模式下支持峰值表功能：

1. 点击图表设置区“Marker”，在弹出的子菜单中点击“More”，再点击“Advanced”，设置峰值表的门限值，详细设置说明请见[频率追踪](#)章节；
2. 点击“Peak Table”，仪器将自动在当前扫宽范围内检测并标注超过门限的峰值点（上限 10 个），并在显示区下方的峰值表内，按峰值信号功率从大到小的顺序显示每个峰值的频率和功率信息，方便用户快速查看频谱内的主要信号。



图 18 峰值表

5.27 快捷参数设置

5.27.1 参数设置

目前支持对以下常用参数进行快捷设置：参考电平、RBW、VBW、检波器、起始频率、终止频率、扫宽、中心频率等。用户可在屏幕上点击对应参数，并直接输入数值进行修改。

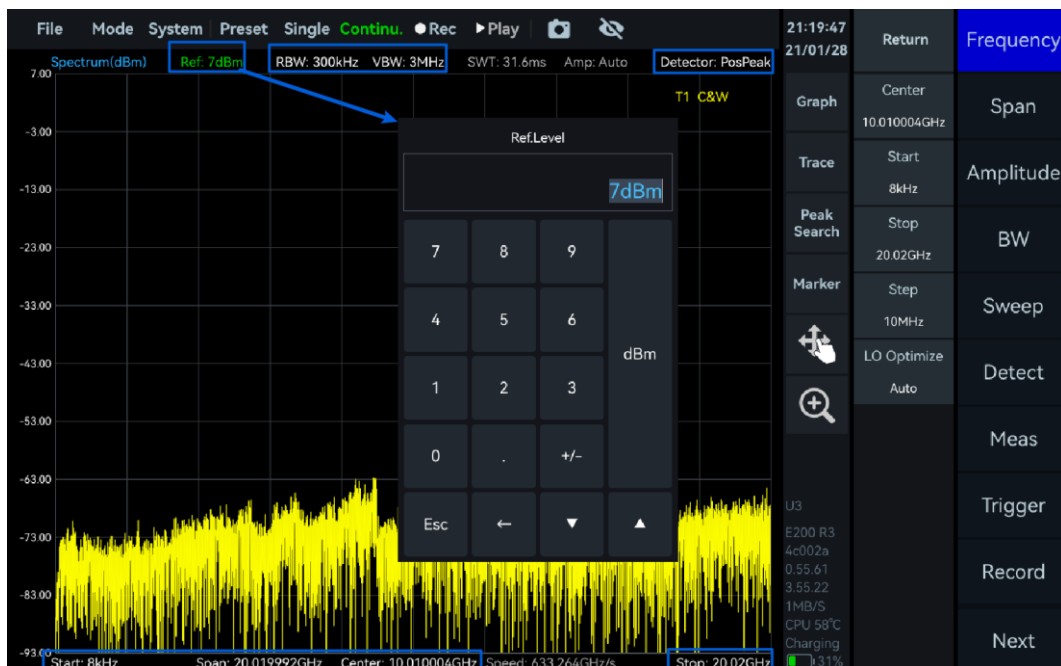


图 19 设置快捷参数

除输入数值外，中心频率和扫宽还可以通过以下方式快捷修改：

- 中心频率：点击图表设置区“”，在交互模式下，按住迹线左右拖动
- 扫宽：点击图表设置区“”，在交互模式下，滑动鼠标滚轮。（注：GUI 版本为 3.55.28 及以上时，支持此快捷方式）

5.27.2 参数显示

除快捷参数设置外，此区域还支持测量过程中部分关键参数的显示：

- SWT：当前配置下，单条迹线的扫描时间
- AMP：前置放大器的启用状态
- 杂散抑制标签：显示当前配置下的杂散抑制模式（注：GUI 版本为 3.55.26 及以上时，支持显示）
 - “S”表示标准杂散抑制
 - “E”表示增强杂散抑制
 - 空白 表示未启用杂散抑制
- 扫速：当前配置下，单位时间内扫过的频谱宽度（Hz/s）

5.28 修改仪器原生采样率

IQ 流模式下，点击主设置区“BW”，修改子菜单中“原生采样率”的值即可修改仪器的采样率。

5.29 幅度修正

为确保频谱测量的准确性与可重复性，仪器提供幅度修正功能，支持用户通过手动输入外部增益/损耗、导入频率响应修正表的方式进行补偿。目前，幅度修正功能仅在频谱分析模式下支持。

5.29.1 补偿规则

- 当前扫宽内起始频率到第一个补偿点之间，按照第一个频点的偏移值进行补偿；
- 多个补偿点之间，根据修正表中的频点数据，采用线性插值进行补偿；
- 最后一个补偿点到终止频率之间，按照最后一个频点的偏移值进行补偿。

5.29.2 幅度修正示例

以 1 GHz-3 GHz 频段补偿-20 dB，3 GHz-5 GHz 频段进行-20 dB-10 dB 插值补偿，5 GHz-7 GHz 频段补偿 10 dB 为例，操作步骤如下：

1. 点击“Frequency”，将“起始频率”设置为“1 GHz”，“终止频率”设置为“7 GHz”；
2. 点击菜单栏“系统”→“幅度修正”；
3. 在弹窗中启用幅度修正功能，接着点击“添加”，每次可添加一个频点修正项；
4. 将频率 1 设置为“3 GHz”，偏移 1 设置为“-20 dB”，再次点击添加，并将频率 2 设置为“5 GHz”，偏移 2 设置为“10 dB”；
5. 点击弹窗右下角“Apply”，应用幅度修正功能；
6. 用户可通过弹窗中“Export”，将当前修正配置导出为 Excel 表格文件，默认导出至“/data”文件夹；
7. 用户也可按照导出配置的格式，自定义幅度修正表，并通过“Import”按钮导入。



图 20 幅度修正应用

5.30 天线姿态

GUI 为 4.55.44 及以上版本的软件中，增加了天线姿态功能。当连接支持该功能的 HDA 系列手持定向天线时，软件可实时显示天线的方位角、俯仰角和极化角，用于描述测量过程中定向天线的空间指向和本体姿态。

5.30.1 界面说明

该界面用于显示 HDA 系列手持定向天线当前的姿态信息，界面主要由姿态显示区、电子罗盘区和数值显示区组成，如下图所示：

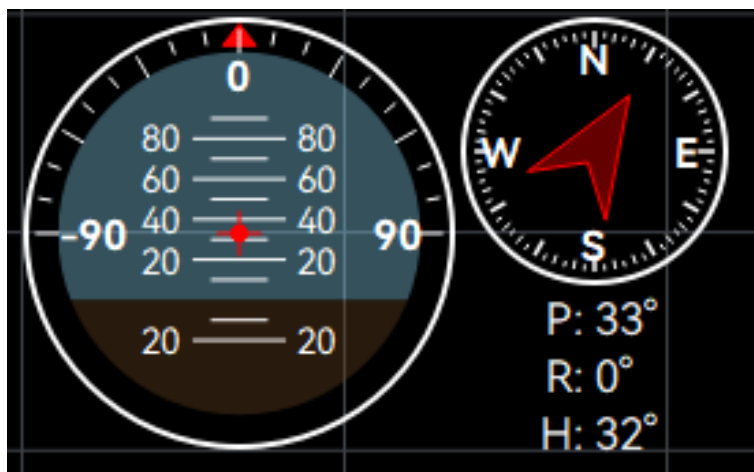


图 21 天线姿态界面示意

其中，左侧为姿态指示区，用于显示天线当前的俯仰和极化角状态。蓝色区域代表上仰方向，褐色区域表示下俯方向；中间红点对应的角度刻度线用于辅助指示当前俯仰角。姿态指示区外围的红色箭头用于指示当前极化角。

右侧为电子罗盘区，用于显示天线当前的方位角。红色指针表示天线主接收方向的水平朝向，罗盘刻度用于辅助用户判断天线相对于东、西、南、北四个方位的方向。

界面下方为数值显示区，用于实时显示当前的俯仰角、极化角和方位角数值。

5.30.2 参数说明

姿态角度参数说明

姿态角度	
俯仰角	天线主接收方向相对于水平面的上仰或下俯角度，用于描述天线在垂直方向上的指向状态。当天线向上抬起或向下压低时，俯仰角会随之变化。 显示范围：-180° ~ +180°
极化角	天线绕其主接收方向轴旋转后的姿态角度，用于描述天线当前接收极化方向的旋转状态。当天线主接收方向保持不变，而天线本体绕该方向轴旋转时，极化角会随之变化。 显示范围：-90° ~ +90°
方位角	天线主接收方向在水平面内相对于北向的角度，用于描述天线当前的水平指向。当用户在水平面内转动天线时，方位角会随之变化。 显示范围：0° ~ 360°

5.30.3 搭配 HDA 系列手持定向天线使用步骤

1. 通过 USB Type-C 转 USB Type-A 电缆将 HDA 系列手持定向天线的通信接口连接至上位机，并将其射频输出端连接至频谱仪射频输入端；
2. 启动频谱仪 GUI 软件，根据弹出的“天线方向校准”窗口提示，绘制“8”字轨迹完成校准。完成后，天线姿态界面会自动显示在测量区右上角（该界面可在软件内自由拖动）；
3. 正常持握 HDA 系列天线，使天线主接收方向指向待测区域；
4. 天线姿态界面将实时显示当前天线的俯仰角、极化角和方位角信息；
5. 测量过程中，用户可结合频谱幅度或场强变化，以及当前天线姿态信息，辅助判断天线指向状态和信号可能来源方向。
6. 若不需要使用该界面，可在菜单栏选择“系统”→“天线姿态”将其关闭；若后续需要再次使用，亦可通过该路径重新启用。

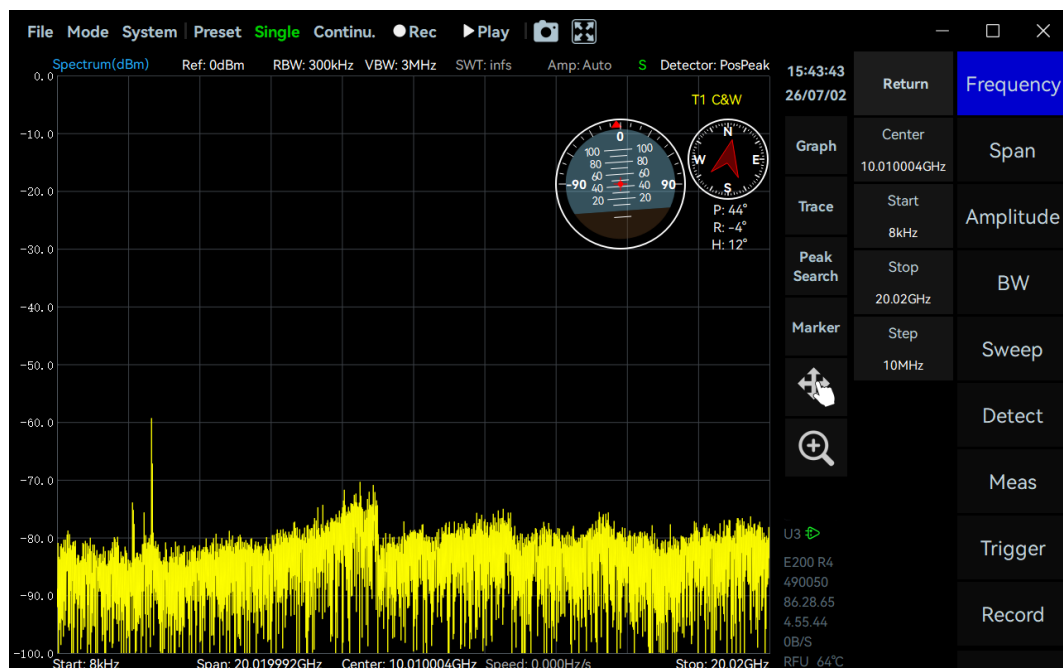


图 22 天线姿态应用

5.31 显示模式（仅 SA/NX）

SA/NX 的上位机软件支持三种显示模式：工作站单列(默认)、工作站双列和平板模式。PX 系列仪器仅支持平板模式。用户可根据自身需求，选择相应的显示模式。

表格 9 显示模式查询表

显示模式	描述
工作站单列	参数单列显示，更大的频谱显示空间，便于专注观察频谱
工作站双列	参数双列显示，更为便捷的参数设置，方便同时查看和对比多个参数
平板	适用于平板等移动设备，界面简洁，触摸操作方便

5.32 风扇控制（仅 SA）

SA 系列仪器支持用户进行仪器风扇状态设置，点击菜单栏中的“系统”→“风扇控制”设置风扇状态，状态详情参见下表。（注意：长时间关闭风扇可能导致设备过热，进而影响性能和使用寿命，因此请谨慎使用强制关闭风扇的功能）

表格 10 风扇状态查询表

风扇状态名称	描述
On	开启风扇
Off	关闭风扇
Auto	默认模式。风扇智能控制，设备温度达到 50℃ 时自动开启，降至 40℃ 自动关闭。(SAE/SAN-400 系列仪器默认开启风扇，不可程控)

6. 标准频谱分析模式的使用

本章节着重介绍标准频谱分析模式的部分重要参数和测试方法。

6.1 标准频谱分析模式通用参数介绍

标准频谱分析模式部分重要参数说明如下表所示。

表 11 SWP 模式参数说明

Frequency	
本振优化	自动：默认低杂散模式 扫描速度：高扫速模式 杂散：低杂散模式 相位噪声：低相噪模式
Amplitude	
预放	设置前置放大器动作： 自动使能：当参考电平低于-30 dBm 左右时，前置放大器开启 强制关闭：任何参考电平下总保持放大器关闭 低增益：放大器低增益模式 中增益：放大器中增益模式 高增益：放大器高增益模式
增益策略	低噪声：侧重低噪声并保持噪底平整 高线性度：侧重高线性度并保持噪底平整
中频增益档位	0-X 档 提高中频增益档位：射频增益减小，底噪升高，线性度提升，杂散减少 降低中频增益档位：射频增益增加，底噪变低，线性度变差，杂散增多
衰减	步进为 3 dB Atten = -1 dB（默认）：不开衰减 Atten ≥ 0dB 时：开启衰减
幅度偏移	调整频谱仪显示的信号的幅度范围，不改变信号本身的实际值。通过设置偏移量，改变设备此时的显示结果。
自动参考电平	仅标准频谱分析模式下可用 开启后，自动调整仪器的参考电平，以确保信号迹线处于合适的显示范围内，避免信号超出量程或显示过低。
中频自动增益	中频 AGC 控制 On：当中频饱和时降低中频增益避免饱和 Off：关闭自动增益控制

自动增益目标	中频增益控制开启后，设置 IFAGC 的目标功率： 范围为 0~-30dBFs; Target 为距离 ADC 饱和的 dBFs 值
自动增益周期	设置 AGC 的执行周期。取值范围： -1 s 至+2147483 s。 当 Period 设置为小于 0 的值时，AGC 会在采样前执行一次，采样过程中不再执行 AGC。 当 Period 设置为 0 时，启用动态 AGC。 当 Period 设置为大于 0 的值时，AGC 将按设定周期定期执行。
中频输出	中频输出控制，On：中频输出开启；Off：中频输出关闭
天线因子	用于补偿天线的增益或衰减，以将天线接收到的信号转换为真实的电场强度
Sweep	
扫描时间模式	minSWT：以最短扫描时间进行扫描 minSWTx2：以近似 2 倍最短扫描时间进行扫描 minSWTx4：以近似 4 倍最短扫描时间进行扫描 minSWTx10：以近似 10 倍最短扫描时间进行扫描 minSWTx20：以近似 20 倍最短扫描时间进行扫描 minSWTx50：以近似 50 倍最短扫描时间进行扫描 minSWTxN：以近似 N 倍最短扫描时间扫描，N 等于扫描时间倍数 手动：以近似指定的扫描时间进行扫描，扫描时间等于 SweepTime。
迹线点数策略	扫描速度优先：优先保证扫描速度最快，尽量靠近设置的目标迹线点数 点数准确优先：优先保证接近设置的目标迹线点数
杂散抑制	无杂散优化、标准杂散优化、增强杂散优化。
FFT 执行	自动：根据设置自动选择使用 CPU 还是 FPGA 进行 FFT 计算（RBW 在 40kHz 以下为 CPU 计算，以上为 FPGA 计算）、CPU 优先、FPGA 优先、CPU 计算-低资源占用、CPU 计算-中资源占用、CPU 计算-高资源占用、FPGA 计算
窗型	FlatTop 窗：更高的幅度准确度 B-Nuttall 窗：更高的频率选择性 LowSideLobe 窗：更高的低频信号的测量准确性 Rectangle 窗：最高的频率分辨率 Kaiser 窗：$\beta=7.6$
System	
参考时钟源	当使用外部参考时钟源时，请将参考时钟频率设置为 10 MHz 内部：使用内部参考时钟 外部：使用外部参考时钟，若无，自动切换为内部 外部，且无视锁定：此选项下请务必接入外部参考时钟，若无，不会切换至内部，时钟未锁定导致接收到的信号不稳定
参考时钟输出	全新 PXN 与全新 SAN 系列仪器：开启后，可输出 100 MHz 参考时钟 其他：开启后可输出 10 MHz 参考时钟

6.2 信道功率

以测试载波频率 1 GHz、功率-20 dBm 和 1 MHz 符号率的 BPSK 信号为例。

6.2.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：信道功率测量部分重要参数如下表所示。

表 12 信道功率测量参数说明

信道功率	
积分带宽	设置待测信道的带宽，信道功率为该带宽内的积分功率
扫宽功率	将测量带宽设置为当前扫宽（Span），计算该范围内的信道功率

6.2.2 操作步骤

1. 将“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为 0 dBm，点击“Meas”菜单，选择“信道功率”；
2. 软件将自动配置默认参数，测试结果如下图所示。测量方框左上角为信道功率值。在下侧“Channel Power”栏中也可查看测量带宽、信道功率、功率谱密度值；
3. 用户可自行调整：信道中心频率（按住测量区域滑动选择）、测量带宽（按住测量边框左右拖动或调整 Meas BW 设置），也可修改主设置区的“中心频率”、“扫宽”、“参考电平”、“RBW”等参数以适配不同信号的测量。

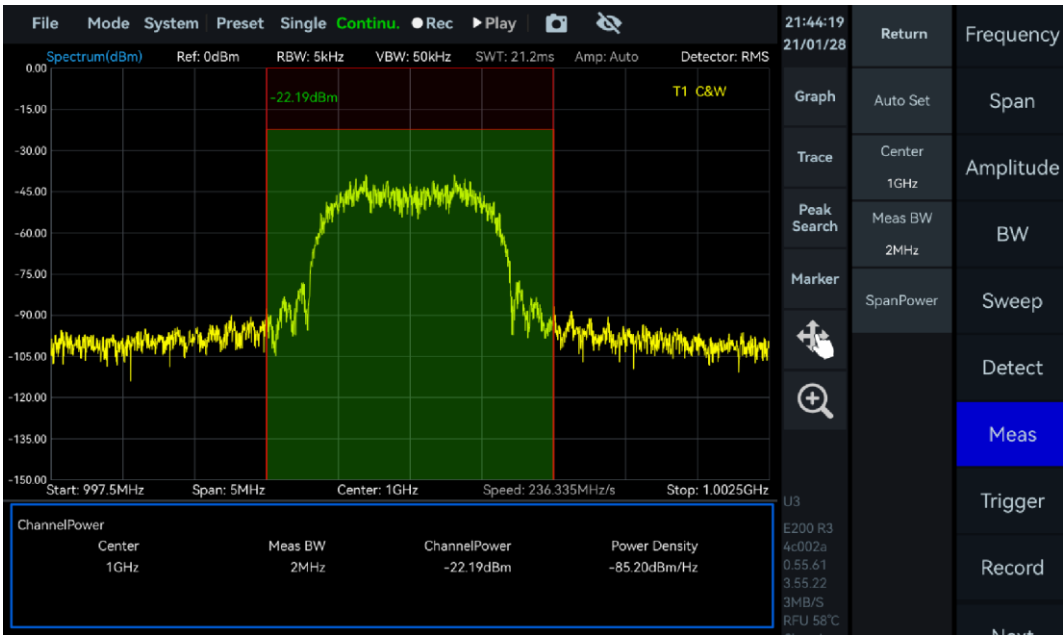


图 23 信道功率测量

6.3 占用带宽

以测试载波频率 1 GHz、功率-20 dBm 和 1 MHz 符号率的 BPSK 信号为例。

6.3.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：占用带宽测量部分重要参数如下表所示。

表 13 占用带宽测量参数说明

占用带宽	
测量方法	XdB、百分比
XdB/%	设置具体的 XdB 值/百分比

6.3.2 操作步骤

- 1. 将“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为 0 dBm，点击“Meas”菜单，选择“占用带宽”；
- 2. 点击“BW”，将“RBW”设置为 50 kHz；
- 3. 软件将自动配置测量参数，测量结果如图所示。在下侧“OBW”栏中可查看占用带宽值。
- 4. 也可修改主设置区的“中心频率”、“扫宽”、“参考电平”、“RBW”等参数以适配不同信号的测量。

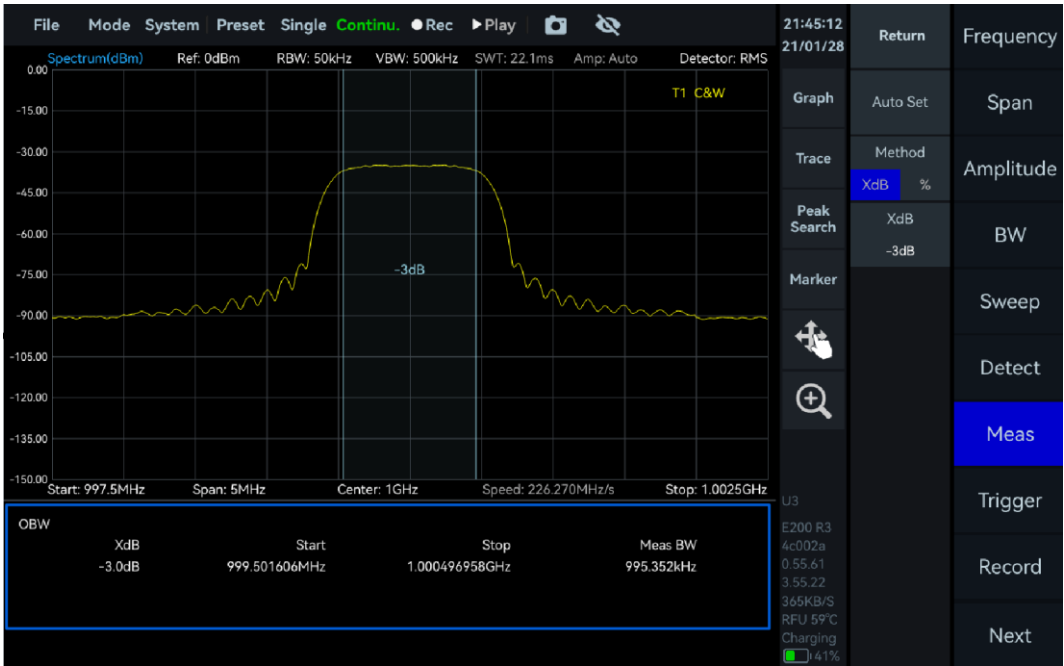


图 24 占用带宽测量

6.4 邻道功率比

以测试载波频率 1 GHz、功率-20 dBm 和 1 MHz 符号率的 BPSK 信号为例。

6.4.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：邻道功率比测量部分重要参数如下表所示。

表 14 邻道功率比测量参数说明

邻道功率	
邻道间隔	设置主信道与邻道的频率间隔
邻道对数	设置邻道对的数量，上限 2 对

6.4.2 操作步骤

1. 将“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为 0 dBm，点击“Meas”菜单，选择“邻道功率比”；
2. 软件将自动配置默认参数，测试结果如下图所示。其中绿色信道带宽顶部为各信道功率值。下侧“ACPR”栏中也可查看邻道中心频率、邻道功率和邻道功率比。
3. 您可自行设置主信道的中心频率、各信道带宽、邻道间隔和邻道对数，也可修改主设置区的“中心频率”、“扫宽”、“参考电平”、“RBW”等参数以适配不同信号的测量。



图 25 邻道功率比测量

6.5 IP3/IM3

以测试 1 GHz 频点的 IP3/IM3 为例。

6.5.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：IP3/IM3 测量部分重要参数如下表所示。

表 15 IP3/IM3 测量参数说明

IP3/IM3	
低音频率、功率	输入信号低频部分的频率、功率
高音频率、功率	输入信号高频部分的频率、功率
低侧交调频率、功率	交调产生的低侧信号的频率、功率
高侧交调频率、功率	交调产生的高侧信号的频率、功率
高低音功率差	输入信号的高低频功率差

6.5.2 操作步骤

- 通过两台信号源和合路器，将中心频率为 999 MHz，幅度为 0 dBm 和中心频率为 1.001 GHz，幅度为 0 dBm 信号合并成一路信号，输入仪器；
- 将仪器“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为 0 dBm，点击“Meas”菜单，选择“IM3”；
- 调整信号功率，使三阶互调干扰信号频谱图中显示为低于参考电平 6 dB 左右；
- 软件将自动配置默认参数，测试结果如下图所示。下方“IM3”栏中可查看 IP3 测试结果。

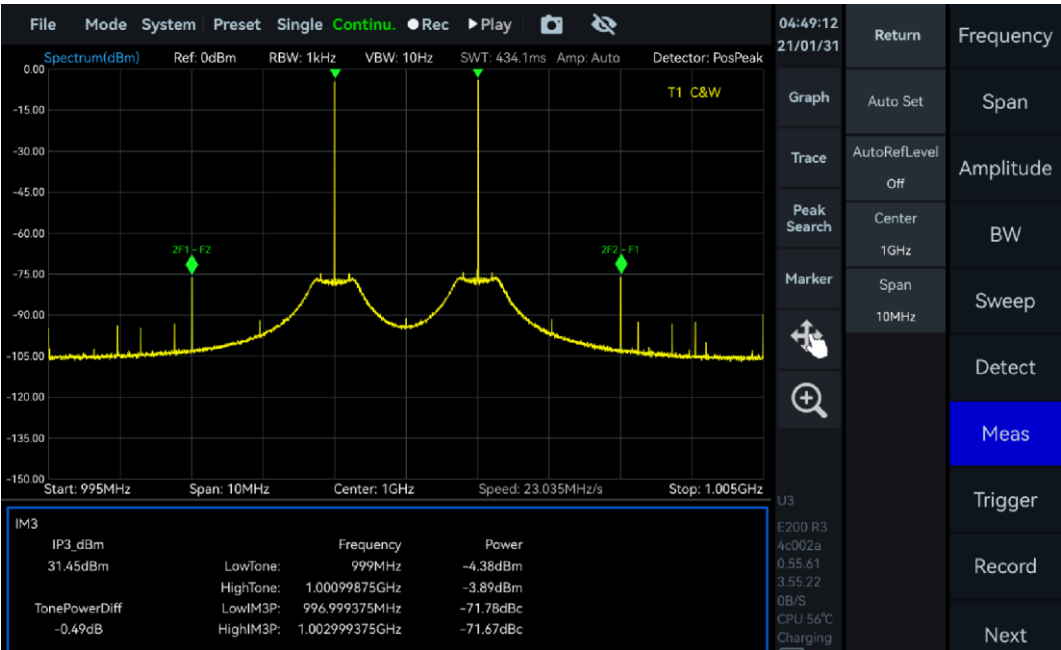


图 26 IP3/IM3 测量

6.6 SEM

频谱发射模板（SEM）是用于评估无线信号在工作频段之外是否存在过度发射或杂散信号的测量功能。

以评估频率为 1 GHz，功率为-20 dBm 的 IEEE 802.11ac 信号是否符合标准为例。

6.6.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：SEM 测量部分重要参数如下表所示。

表格 16 SEM 测量参数说明

SEM		
自动参数设置	与峰值参考类型联动，启用后自动以信号峰值作为当前的相对参考值	
参考类型	手动：	启用后，用户可自定义相对参考电平
	峰值：	启用后，将当前信号的峰值作为相对参考电平
手动参考	设置相对参考电平值。此功能仅在参考类型选择为“手动”时生效	
	所设置的手动参考值将作为计算偏移表中起始/终止门限的基准	
偏移表	开始/截止频率	设置上偏移频段，表示相对于中心频率的偏移距离。系统自动生成与中心频率对称的上下偏移频段，最多可配置 16 个偏移频段
	起始/截止门限	设置信号在对应上下偏移频段内的功率限制
	模式	绝对：以绝对幅度进行测量，以实际的功率值为基准，与参考值无关
		相对：相对于设定的“手动参考”值进行测量，基于参考值计算偏移频段内的功率限制
	优先级	要求：必须满足模板要求，不满足则视为不合格 建议：推荐符合模板要求，若未满足则提示警告
	保存表格	保存当前的测量模板 默认路径： “/data”
	载入表格	载入用户预存的测量模板
	加载模板	从设备提供的预定义模板中选择合适的模板 模板类型：802.11a/g、802.11b、802.11n（20MHz、40MHz）、802.11ac（20MHz、40MHz、80MHz、160MHz） AM NRSC、FM FCC 73.317、FM NRSC Hybrid、AM NRSC 5K Hybrid、AM NRSC 8K Hybrid、Bluetooth
导出测量结果	以表格的形式将迹线下方的测量表导出	
	默认路径： “/reports”	

6.6.2 操作步骤

- 1. 将“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为-20 dBm；
- 2. 点击“Meas”，选择附加菜单中的“SEM”；
- 3. 点击“偏移表”，选择弹窗中“加载模板”按钮，在模板列表中选择“802.11ac（20MHz）”模板”；
- 4. 点击“BW”，将“RBW”调整为“5 kHz”，“VBW 模式”调整为“VBW = 0.01 RBW”；
- 5. 点击“Sweep”，将附加菜单中“扫描时间模式”设置为“minSWT×20”，并将“Detect”设置为“平均检波”；
- 6. 测量结果如下图所示，频谱图中会显示此频谱是否符合模板要求，下方的测量结果表中显示了每个偏移频段上的最大裕度。

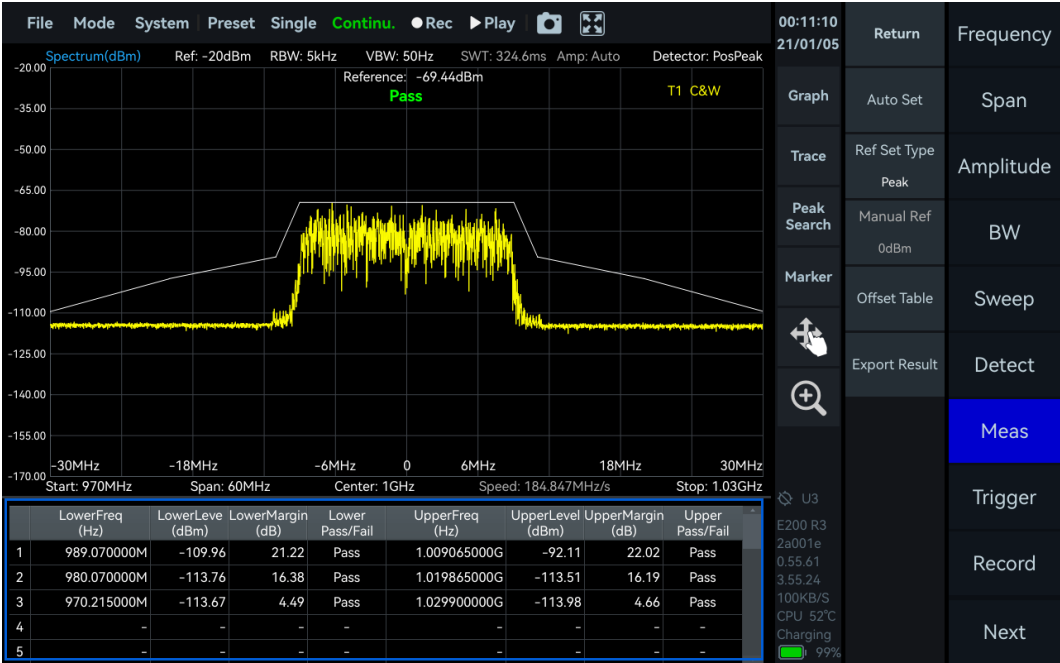


图 27 SEM 测量

6.7 自动参考电平

自动参考电平功能用于自动调整仪器的参考电平，以确保信号迹线处于合适的显示范围内，避免信号超出量程或显示过低。

以下以调整 1 GHz 单音信号的功率调整为例：

- 1. 向仪器输入频率为 1 GHz，功率为-35 dBm 的信号；
 - 2. 将“起始频率”设置为 90 MHz，“终止频率”设置为 3 GHz；
 - 3. 点击菜单栏“Amplitude”，启用“自动参考电平”功能；
 - 4. 系统将自动调整参考电平：由 0 dBm 调整至 -30 dBm；
 - 5. 将输入信号功率修改为 5 dBm，参考电平将随之由-30 dBm 调整至 10 dBm。
- 注：自动参考电平阈值下限 -70 dBm，调节步进为 10 dB/挡，输入信号勿超过各频段对应的损毁功率。

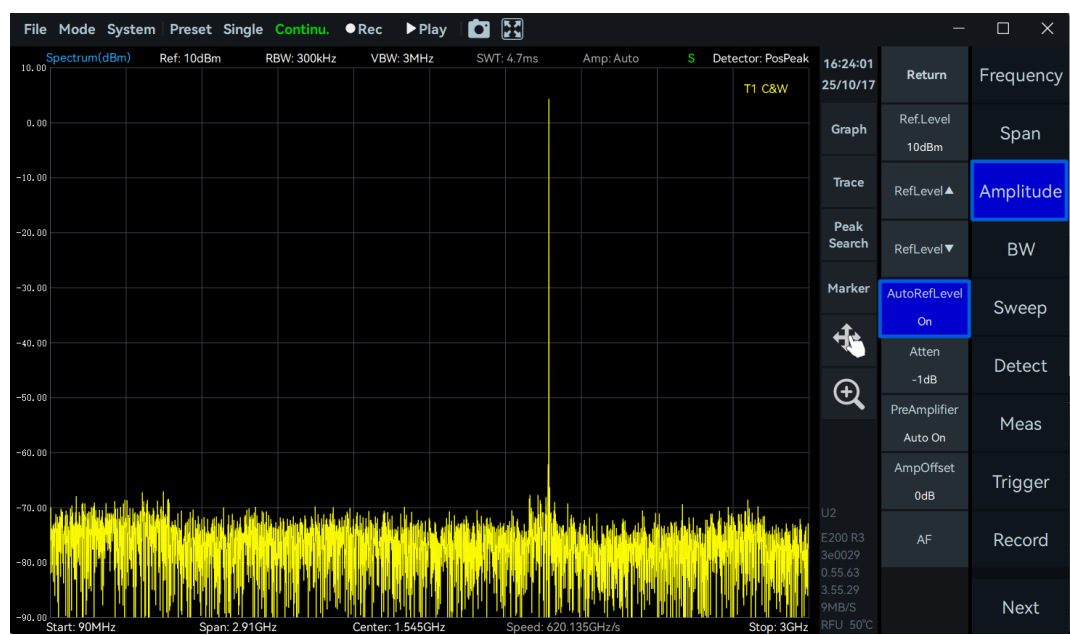


图 28 启用自动参考电平

6.8 天线因子

GUI 为 3.55.28 及以上版本的软件中，增加了天线因子功能，用于补偿天线的增益或衰减，并将天线接收到的信号转换为真实的电场强度。

6.8.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：天线因子部分重要参数如下表所示。

表格 17 天线因子参数说明

天线因子	
使能	On: 启用天线因子功能
导入	允许用户按照导出文件的格式，自定义天线因子配置，并导入到系统中
导出	将当前天线因子配置导出为 Excel 表格文件，默认导出至“/data”文件夹
应用	设置或更新天线因子配置后，需点击应用按钮使配置生效
Load	搭配 HDA 系列有源定向天线时，无需配置，一键加载天线因子

6.8.2 补偿规则

- 当前扫宽内起始频率到第一个补偿点之间，按照第一个补偿点的因子进行补偿；
- 多个补偿点之间，根据修正表中的频点数据，采用线性插值进行天线因子的补偿；
- 最后一个补偿点到终止频率之间，按照最后一个补偿点的因子进行补偿。

6.8.3 天线因子配置示例

以 30 MHz-50MHz 频段补偿 17.5 dB，50MHz-1 GHz 频段进行 17.5 dB-27.3 dB 插值补偿，1 GHz-2 GHz 频段补偿 27.3 dB 为例，操作步骤如下：

1. 点击“Frequency”，将“起始频率”设置为“30 MHz”，“终止频率”设置为“2 GHz”；
2. 点击菜单栏“Amplitude”→“天线因子”；
3. 在弹窗中开启“使能”，接着点击“添加”，每次可添加一个频点修正项；
4. 将频率 1 设置为“50 MHz”，因子 1 设置为“17.5 dB”，再次点击添加，并将频率 2 设置为“1 GHz”，因子 2 设置为“27.3 dB”；
5. 点击弹窗右下角“Apply”，应用天线因子补偿；
6. 用户也可点击“Export”，将当前配置导出为 Excel 表格文件，默认保存至“/data”文件夹；
7. 若使用厂家提供的天线因子数据，需按照导出表格的格式生成软件可识别的修正表，并通过“Import”按钮导入使用。



图 29 天线因子配置示例

6.8.4 自动加载天线因子

搭配 HDA 系列有源定向天线时，无需手动配置，系统可自动加载天线因子，从而提升工作效率。下文以加载 HDA-100 的天线因子为例：

1. 正确连接仪器与 HAD-100 有源定向天线，并启动软件；
2. 将“起始频率”设置为 500 MHz，“终止频率”设置为 10 GHz；
3. 点击菜单栏“Amplitude”→“天线因子”；
4. 在弹窗中启用“使能”，然后点击“Load”，系统将自动加载天线因子。



图 30 搭配 HDA-100：自动加载天线因子

7. IQ 流模式的使用

本章详细介绍了 IQ 流模式的部分重要参数，着重描述了如何对系统获取的时域 IQ 数据展开进一步的分析，如频谱分析、时域分析、功率时间分析、数字下变频、解调等。

7.1 IQ 流模式通用参数介绍

表格 18 IQ 流模式参数说明

Frequency		
本振优化	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数	
BW		
原生采样率	设置 ADC 采样率	
分析带宽	显示抽取后的等效采样率：扫宽 * 0.8	
扫宽▲/▼	支持以 2 的幂次方增大/减小分析带宽	
数据格式	单路 8 位：精度较低，无信号时容易获取到很多 0	
	单路 16 位：默认配置	
	单路 32 位：精度较高	
Amplitude		
预放	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数	
增益策略		
中频增益档位		
衰减		
幅度偏移		
中频自动增益		
自动增益目标		
中频输出		
当前中频增益		单位 dB，返回当前的 IFAGC 的增益，正值代表放大，负值代表衰减
Record		
记录模式	请参见 记录与回放 同名参数	
记录时长		
单个文件大小限制		
剩余容量		

Playback

上一帧

下一帧

请参见[记录与回放](#)同名参数

后退

前进

System

参考时钟源

请参见[标准频谱分析模式通用参数介绍](#)同名参数

参考时钟输出

7.2 IQ 流模式功能简介

IQ 流模式的初始界面由最大功率时间缩略图、频谱图和时域图组成。点击主设置区的“下一页”，再点击“Trigger”，修改子菜单中“预览时间”参数，可调整最大时间缩略图中 IQ 流的预览时间范围。

频谱图和 IQ 时域图的显示范围分别由最大功率时间缩略图中的红色缩选框“Spectrum-P”和“IQvT-P”决定。调整缩选框的位置和范围，可观察不同时间段的 IQ 时域信号，也可对不同时间段采集的 IQ 时域信号进行频谱分析。

7.3 频谱分析

7.3.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：频谱分析部分重要参数如表 18 所示。

表格 19 频谱分析部分参数说明

频谱分析子菜单

窗型

请参见[标准频谱分析模式通用参数介绍](#)同名参数

频谱截取

频谱截取：如 Intercept = 0.8，显示 80% 的 FFT 频谱分析结果，以便将过渡带频谱成分截取

7.3.2 操作步骤

1. 点击主设置区“FFT”，开启“分析”，拖动最大功率时间缩略图中的“Spectrum-P”红色缩选框，或调整“起始时间”和“时间长度”的值，可以对不同时间段采集的 IQ 信号进行频谱分析，调整“Frequency”子菜单中“中心频率”、“BW”子菜单中“扫宽”的值，可以改变频谱的中心频率和分析带宽；

2. 通过“FFTsize”，设置频谱分析的点数、“Window”设置不同的窗函数、“TraceDetector”设置不同的迹线检波器、“Intercept”对频谱进行截取显示，当 Intercept =0.8 时，可以对过渡带进行截取。

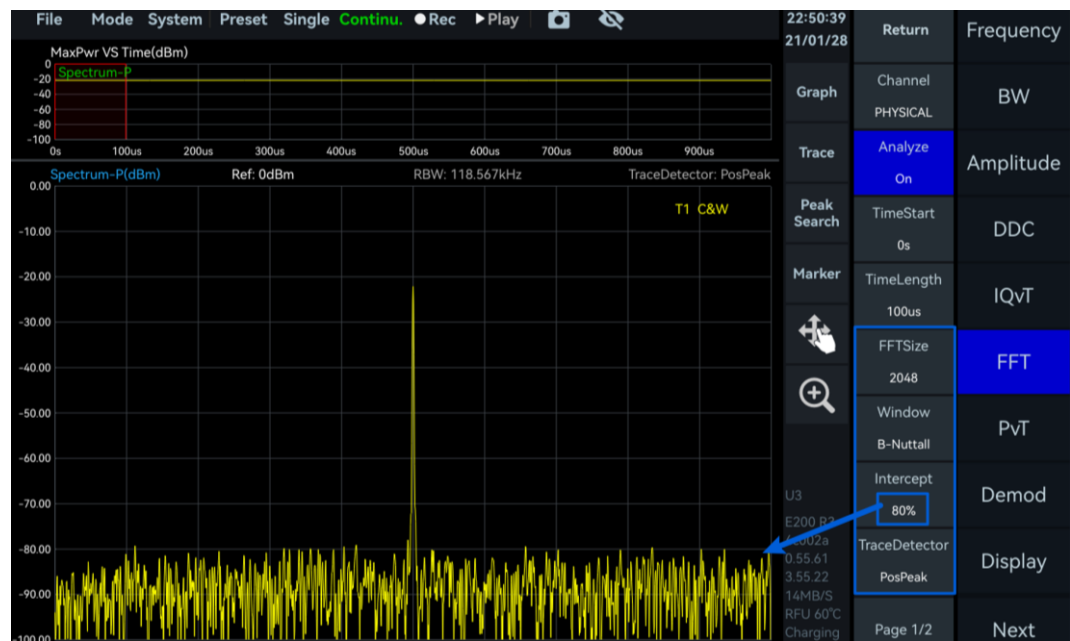


图 31 IQ 数据频谱分析

7.4 IQvT

7.4.1 操作步骤

点击主设置区“IQvT”，开启“Analyze”，拖动最大功率时间缩略图中的“IQvT-P”红色缩选框，或调整“TimeStart”和“TimeLength”的值，并点击“Graph”中的“自动量程”，可以对不同时间段的 IQ 信号进行时域分析。



图 32 IQ 数据时域图及其放大图

7.5 PVT

7.5.1 操作步骤

点击主设置区“PvT”，开启“Analyze”，拖动最大功率时间缩略图中的“PvT-P”红色缩选框，或调整“TimeStart”和“TimeLength”的值，可以对不同时间段 IQ 信号进行功率时间分析；



图 33 IQ 数据功率-时间图及其放大图

7.6 AM 解调

以解调载波频率 1 GHz、功率-20 dBm、调制率 50 kHz、调制深度 50%的 AM 信号为例。

7.6.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：AM 解调部分重要参数如表 19 所示。

表格 20 AM 解调参数说明

滤波子菜单	
n	滤波器抽头数，抽头数越大滤波器过渡带越陡峭，通带波纹越小
Fc	截止频率， $0 < F_c < 0.5$ ，例如为 0.25 时，则对一半的带宽进行低通滤波
As	阻带衰减，阻带衰减越大，对阻带的抑制效果越强，按 dB 进行衰减
mu	分数采样偏移，推荐使用默认值即可

7.6.2 操作步骤

1. 设置“Center”为 1GHz，点击主设置区“Trigger”，将“预览时间”设置为 3ms；
2. 点击主设置区“Demod”，将附加菜单中“类型”设置为 AM；
3. 在最大时间功率缩略图中，拖动“Spectrum-P”缩选框边缘或主设置区“FFT”附加菜单中增大“时间长度”，以扩大分析范围；
4. 点击主设置区“BW”→“扫宽▼”，减小分析带宽，本例中将分析带宽设置为 768kHz；
5. 点击图表设置区放大镜按钮，在“AM Waveform-P (%)”图表中框选出感兴趣的区域，完成初步放大。对于 PX 系列平板仪器，用户可通过手势进一步调整放大框大小：
 - 双指横向分开或合拢可实现水平方向放大/缩小
 - 双指纵向分开或合拢可实现垂直方向放大/缩小
6. 当前配置下，AM 解调界面如下图所示，显示内容包括调制信号的频谱图、解调后的时域波形、音频频谱，以及 AM 调制深度、载波功率、调制率、SINAD、信噪比和总谐波失真等参数，便于用户直观评估信号质量。



图 34 AM 解调

7.6.3 音频分析

可用于测试仪器的解调灵敏度。

- 1. 参考 AM 解调章节，解调 AM 信号；
- 2. 点击主设置区“Demod”→“音频分析”，并启用音频分析，查看音频分析的频率是否与调制率相同，也可以测试信号的信纳德和总谐波失真。



图 35 AM 解调音频分析

7.7 FM 解调

以解调载波频率 1 GHz、功率-20 dBm、调制频率 15 kHz 和频率偏移 75 kHz 的 FM 信号为例。

7.7.1 参数说明

请参考 AM 解调参数说明章节。收听 FM 广播信号时，可对 FM 解调后的信号进行低通滤波，减少部分高频噪声，使收听的声音更纯净。

7.7.2 操作步骤

- 1. 设置“Center”为 1GHz，点击主设置区“Trigger”，将“预览时间”设置为 3ms；
- 2. 点击主设置区“Demod”，将附加菜单中“类型”设置为 FM；
- 3. 在最大时间功率缩略图中，拖动“Spectrum-P”缩选框边缘或在主设置区“FFT”附加菜单中增大“时间长度”，以扩大分析范围；

4. 点击主设置区“BW”→“扫宽▼”，减小分析带宽，本例中将分析带宽设置为“384kHz”；
5. 点击图表设置区放大镜按钮，在“FM Waveform-P (Hz)”图表中框选出感兴趣的区域，完成初步放大。对于 PX 系列平板仪器，用户可通过手势进一步调整放大框大小：
 - 双指横向分开或合拢可实现水平方向放大/缩小
 - 双指纵向分开或合拢可实现垂直方向放大/缩小
6. 当前配置下，FM 解调界面如下图所示，显示内容包括调制信号的频谱图、解调后的时域波形、音频频谱，以及 FM 调制频偏、载波功率、载波频率误差、调制率、SINAD、信噪比和总谐波失真等参数，便于用户直观评估信号质量。



图 36 FM 解调

7.7.3 音频分析

解调 FM 信号后，请参考[音频分析](#)章节对解调后的信号进行音频分析。

7.8 DDC 数字下变频

对 IQ 数据流进行数字下变频与重采样生成子 IQ 流，进行进一步的频谱分析。下面以频率 1 GHz、功率 -20 dBm 单音信号的 DDC 为例。

7.8.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：DDC 数字下变频部分重要参数如表 20 所示。

表格 21 DDC 数字下变频参数说明

采样子菜单	
OffsetFreq	复混频的频率偏移，>0 时，频谱向右搬移；<0 时，频谱向左搬移
Decimate	设置 DDC 的抽取倍数，即重采样率

7.8.2 操作步骤

1. 设置“中心频率”为 1 GHz，“参考电平”为 0 dBm，调整最大功率时间缩略图中“IQvT-P”的范围，选中 IQ 时域图，点击“Graph”，选择 Graph 子菜单中的“自动量程”；
2. 点击主设置区“DDC”，在附加子菜单中点击“状态 on”打开 Channel1，并设置 DDC1 通道的“中心频率”为 1.003 GHz，“频率偏移”为-3 MHz，“频率步进”为 1 MHz，“抽取倍数”为 3；
3. 点击主设置区“FFT”，在附加子菜单中选择“DDC1”，打开“分析”，拖动最大功率时间缩略图中的“Spectrum-D1”红色缩选框，或调整“起始时间”和“时间长度”的值，可以对不同时间段 DDC 生成的 IQ 子流进行频谱分析；
4. 点击主设置区“IQvT”，在下拉菜单中选择“DDC1”，打开“Analyze”，拖动最大功率时间缩略图中的“IQvT-D1”红色缩选框，或调整“TimeStart”和“TimeLength”的值，可以对不同时间段 DDC 生成的 IQ 子流进行时域分析；



图 37 查看 DDC 下 IQ 子流的时域图

5. 点击主设置区“PvT”，在下拉菜单中选择“DDC1”，打开“Analyze”，拖动最大功率时间缩略图中的“PvT-D1”红色缩选框，或调整“TimeStart”和“TimeLength”的值，可以对不同时间段 DDC 生成的 IQ 子流进行功率-时间分析。



图 38 查看 DDC 下 IQ 子流的功率-时间图

8. 检波分析模式的使用

本章详细介绍检波分析模式的部分参数以及该模式下脉冲信号的测量。

8.1 检波分析通用参数介绍

此处仅对部分重要参数进行说明：检波分析模式部分重要参数如下表所示。

表格 22 检波分析模式参数说明

Frequency	
本振优化	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
Amplitude	
预放	
增益策略	
中频增益挡位	
衰减	
衰减	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
幅度偏移	
中频自动增益	
自动增益目标	
当前中频增益	单位 dB，返回当前的 IFAGC 的增益，正值代表放大，负值代表衰减
System	
参考时钟源	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
参考时钟输出	

8.2 脉冲信号测量

以测试载波频率 1 GHz、功率-10 dBm、脉冲周期为 80 us 和脉宽为 40 us 的脉冲调制信号为例。

8.2.1 操作步骤

1. 将“中心频率”设置为 1 GHz，点击菜单栏“单次”，开启单次预览模式；
2. 点击图表设置区的 Graph，点击“缩放”，打开缩放，调整缩放区域（按住选中缩放区域滑动缩放框、按住缩放边框左右拖动）；

3. 选中缩放图，点击图表设置区的“Graph”，选择“创建游标对”创建两组游标对，将 M1R 游标移至脉冲上升沿处，M1D 移至同一脉冲下降沿处，M2R 移至脉冲上升沿处，M2D 移植至下一脉冲上升沿处。

此时在缩放图左上角 M1D 游标和 M2D 游标的显示结果分别为脉冲信号的脉宽、脉冲周期，可根据以下公式计算出占空比。

占空比

=

脉宽

脉冲周期



图 39 脉冲信号周期和脉宽测量

8.3 脉冲信号检测（选件 72）

若您后期补购脉冲检测选件，请参照[脉冲检测选件](#)章节申请许可证，以便正常使用该功能。

8.3.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：脉冲信号检测部分重要参数如下表所示。

表格 23 脉冲信号检测参数说明

Pulse Det	
阈值	脉冲检测门限，大于该门限值的脉冲信号才会被判定为有效脉冲
最大脉冲数量	当前预览时间下脉冲信号检测上限

8.3.2 操作步骤

以 1 GHz，-20 dBm，脉宽 40 us，脉冲周期 80 us 的脉冲信号的检测为例。

- 1. 将“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为 0 dBm；
- 2. 点击主设置区“BW”，调整附加菜单中“BW”的值设置不同的分析带宽，本例中将“分析带宽”设置为 61.44 MHz；
- 3. 点击主设置区“Trigger”，将“预览时间”设置为 500 us；
- 4. 点击主设置区“Pulse Det”，启用脉冲分析功能。拖动功率时间图中的“Trigger.Level”的值，设置脉冲分析阈值，调整“Pulse Count”的值，设置当前预览时间下脉冲信号检测上限；
- 5. 点击菜单栏“Single”，当前配置下的脉冲分析结果如下图所示。从图中可以得到每个检测到脉冲信号的峰值电平（dBm）、基准电平（dBm）、上升时间、上升沿、下降时间、下降沿、脉宽、周期和占空比等参数。以及所检测到脉冲信号的统计参数，如：最大、最小、平均脉冲周期和脉宽、周期偏差百分比和脉宽偏差百分比。



图 40 脉冲检测结果

9. 实时频谱分析模式的使用

本章详细介绍了实时频谱分析模式的部分参数、概率密度图的关闭以及该模式下 WIFI 信号的测量。

9.1 RTA 通用参数介绍

此处仅对部分重要参数进行说明：实时频谱分析模式部分重要参数如表 23 所示。

表 24 RTA 模式参数说明

Frequency	
本振优化	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
Amplitude	
预放	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
增益策略	
中频增益档位	
衰减	
幅度偏移	
中频自动增益	
自动增益目标	
当前中频增益	单位 dB，返回当前的 IFAGC 的增益，正值代表放大，负值代表衰减
Sweep	
扫描时间模式	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
窗型	
System	
参考时钟源	请参见 标准频谱分析模式通用参数介绍 同名参数
参考时钟输出	

9.2 概率密度图

9.2.1 参数说明

Graph	
概率图	On: 启用概率密度图显示 Off: 关闭概率密度图显示
色阶	天空色、深海色（默认）、喷射色、冷度色、热度色、灰度色
余晖	增大: 延长信号残影显示时间，适合捕捉突发信号 减小: 加快刷新速度，适合追踪持续信号

9.2.2 关闭概率密度图

点击图表设置区“Graph”，在弹窗中关闭“BitMap”，即可关闭概率密度图。



图 41 关闭概率密度图

9.3 WIFI 信号测量

1. 将天线连接至射频输入端口“RFIN”；
2. 将“Center”设置为 2.44 GHz，增大图表设置区“Graph”子菜单下的“Afterglow”余晖值，即可更明显的观测 WIFI 信号。

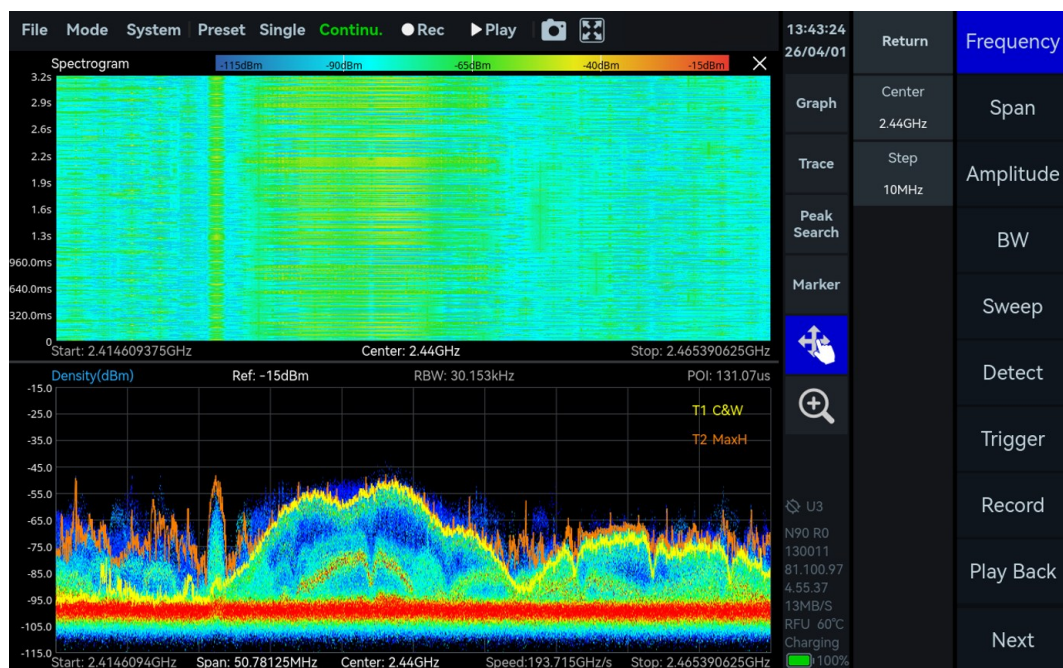


图 42 WIFI 信号的概率密度图

10. 数字解调（选件 71）

若您后期补购数字解调选件，请参照[数字解调选件](#)章节申请许可证和解调库，以便正常使用该功能。

10.1 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：部分重要参数如下表所示。

表格 25 数字解调参数说明

Digital Demod	
符号率	信号每秒传输的符号数量，需按照调制信号的符号率填写，以确保接收端能够正确解调
模式	2ASK、2FSK、4FSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM
滤波滚降系数	用于限制信号带宽的滤波器在过渡带的滚降速率，需与发射端的滚降系数保持一致，以确保解调器对信号的有效处理和正确解调
平均次数	增加平均次数可减少 EVM 等参数的抖动

10.2 功能简介

数字解调模式的初始界面由调制信号频谱图、解调后的星座图、眼图和解调参数，包括：误差矢量幅度（EVM）、幅度误差、相位误差、频率误差、信噪比（SNR/MER），以及部分解码后的比特序列组成。

深入分析信号的调制质量，提供多项误差指标，有效评估信号在传输中的完整性和可靠性。

10.3 操作步骤

以解调 1 GHz，-20 dBm，符号率 1 MHz，滤波滚降系数 0.35 的 64QAM 信号为例。

1. 点击“模式”→“数字解调”；
2. 将“中心频率”设置为 1 GHz，“参考电平”设置为 0 dBm；
3. 点击主设置区“Demod”，将附加菜单中“ModType”设置为 QAM64，“SymbolRate”设置为 1 MSPS，“FilterType”设置为 0.35，“平均次数”设置为 10，点击菜单栏“Single”，当前配置下解调结果如下图所示。

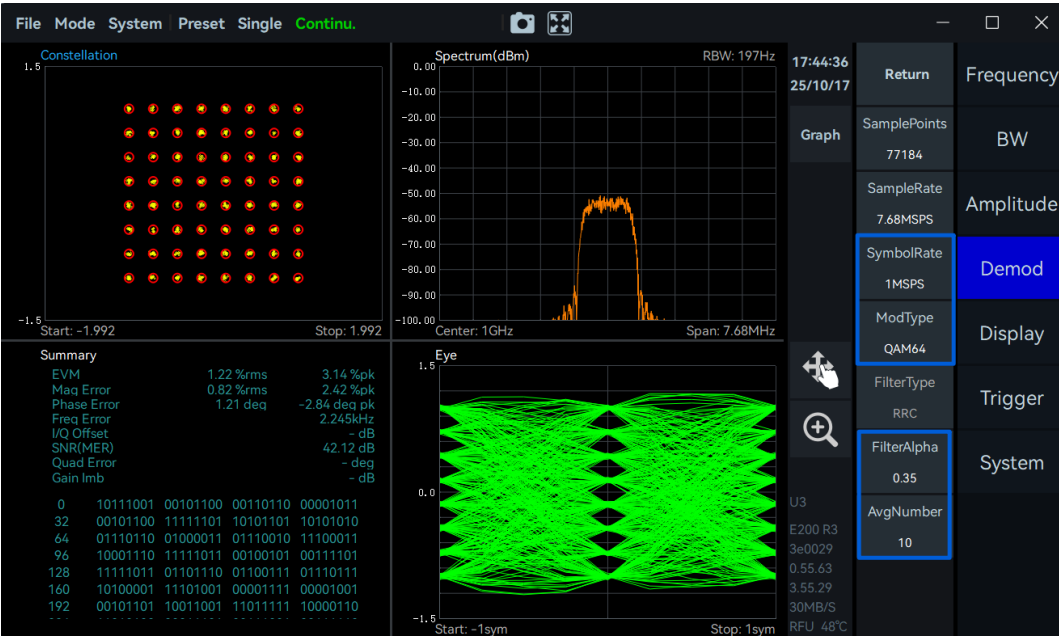


图 43 64QAM 解调

11. 谐波分析模式

11.1 版本要求

- 1. 参考[查看仪器信息](#)章节，查看软固件版本；
- 2. 确保 GUI 版本为 4.3.55.24 或以上，API、FPGA 以及 MCU 版本为 0.55.0 以上即可；
- 3. 若 GUI 版本未满足上述要求，请参照[软固件更新](#)章节，获取相应版本的上位机软件。

11.2 启用谐波分析功能

软固件更新至所需版本之后，重新启动上位机软件，点击菜单栏“模式”→“谐波分析”，即可正常使用谐波分析功能。

11.3 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：谐波分析部分重要参数如下表所示。

表格 26 谐波分析参数说明

Frequency	
中心频率	基波的中心频率
Span	
扫宽	各阶谐波的测量宽度。范围：10 Hz – 100 MHz
Amplitude	
显示偏移	调整频谱图在幅度轴上的位置
Meas	
谐波数	设置要测量和绘制的谐波个数，上限 10 个。
测量类型	峰值：测量基波和各阶谐波的峰值功率
	信道功率：测量基波和谐波在各自扫宽内的信道功率
迹线类型	实时更新：实时更新频谱图，适用于观测信号的瞬时变化
	最大保持：保持显示信号的峰值，适用于捕捉瞬时峰值
峰值跟踪	On：开启对基波信号的峰值追踪功能，将基波信号峰值对齐至中心频率
总谐波失真	用于衡量信号的失真程度

11.4 操作步骤

以测量 1 GHz，-20 dBm 信号的三次谐波为例。

- 1. 点击主设置区“Frequency”，将“中心频率”设置为 1 GHz；
- 2. 点击“Amplitude”，将参考电平设置为-10 dBm。
- 3. 点击“Meas”，将“谐波数”设置为 3，并打开“峰值跟踪”，其他参数保持默认配置；
- 4. 点击“Span”，将扫宽设置为 10 MHz；
- 5. 点击“BW”，调整 RBW 和 VBW 的值，使迹线趋于平稳。本例中将 RBW 设置为 1 kHz，VBW 设置为 100 Hz；
- 6. 测试结果如下图所示，频谱图右上角显示了总谐波失真率（THD）。下方谐波测量表中，列出了二次三次谐波的频率、幅度及其与基波之间的差值。

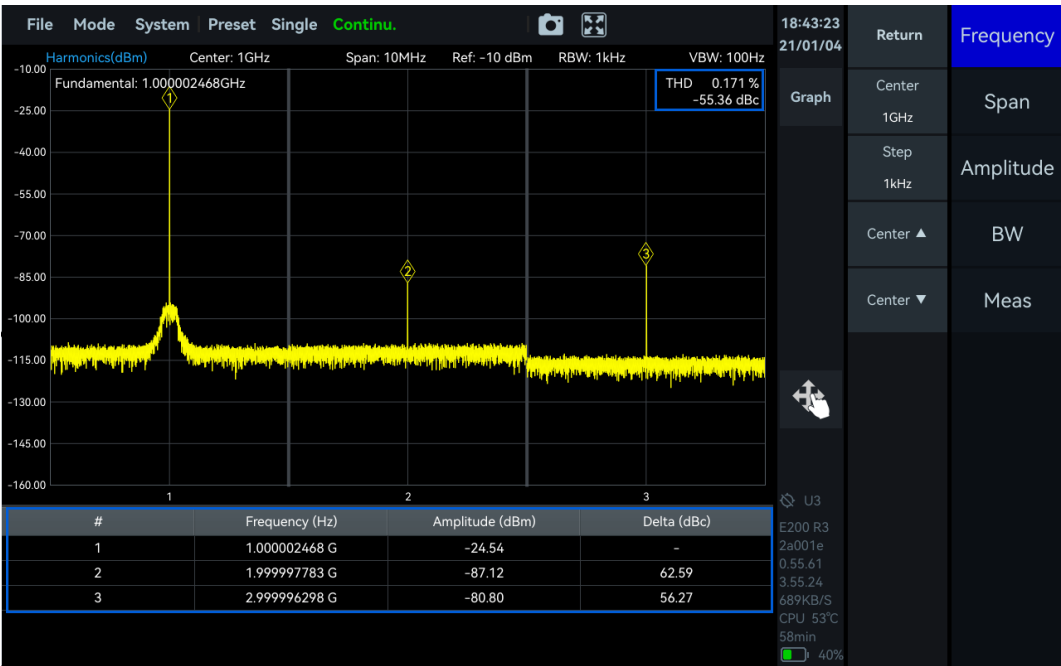


图 44 三次谐波测量

12. 相位噪声测量模式

12.1 版本要求

1. 参考[查看仪器信息](#)章节，查看软固件版本；
2. 确保版本达到以下要求
 - GUI 版本：4.3.55.12 或以上
 - API 版本：0.55.58 或以上
 - FPGA 版本：0.55.17 或以上
 - MCU 版本：0.55.49 或以上
3. 若软固件版本未达到上述要求，请参考[软固件更新](#)章节进行升级。

12.2 启用相位噪声测量功能

软固件更新至所需版本之后，重新启动上位机软件，点击菜单栏“模式”→“相位噪声测量”，即可正常使用相位噪声测量功能。

12.3 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：相位噪声测量部分重要参数如下表所示。

表格 27 相位噪声测量模式参数说明

Frequency	
中心频率	设置基波的中心频率
起始频偏	设置频率偏移的起始点，范围：1 Hz~9 MHz
终止频偏	设置频率偏移的终止点，范围：10 Hz~10 MHz
载波识别门限	设置载波识别门限，高于该门限的载波才会被识别
Meas	
RBW/Offset	RBW 比例（各频率分段 RBW/各频率分段的起始频率），范围：0.01~0.3
检波设置	帧检波率：推荐使用默认配置，若待测信号近端存在明显的低频抖动，可增大近端的帧检波率，获取更稳定的测量结果
Trace	
平均	设置迹线平均的次数

平滑	开启：启用迹线平滑功能 关闭：关闭迹线平滑功能
窗长度	设定平滑算法的窗口长度，范围：0~10%

12.4 操作步骤

12.4.1 已知载波信息的相位噪声测量

以测量 1 GHz，0 dBm 信号在 100 Hz 至 10 MHz 偏移范围内的相位噪声为例。

1. 点击主设置区“Frequency”，在附加菜单中将“中心频率”设置为 1 GHz，“起始频偏”设置为 100 Hz，“终止频偏”设置为 10 MHz，其余参数推荐使用默认配置；
2. 若待测信号近端存在较强抖动，可点击主设置区“Meas”，然后在附加菜单中选择“检波设置”，在弹出的窗中，适当增大对应频段的帧检波率，获得更收敛的测量结果；

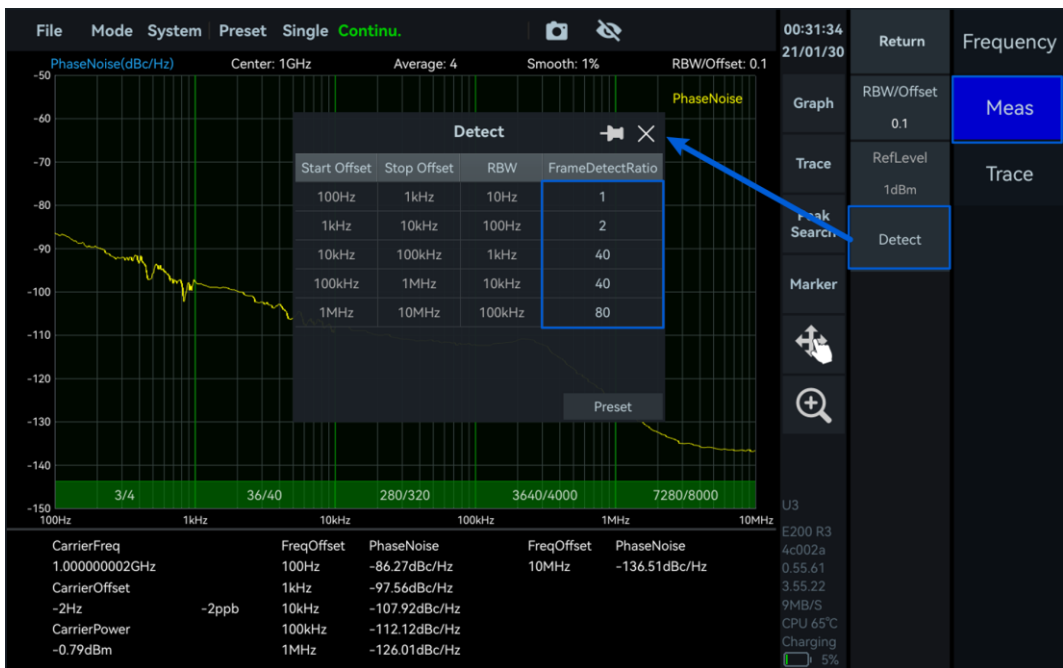


图 45 脉冲信号检测检波设置

3. 若单边带相位噪声谱图中存在较明显的杂散，可点击主设置区“Trace”，然后在附加菜单中选择“窗长度”，逐步增大其参数值，以减小杂散对测量结果的干扰；
4. 仪器将自动完成设定频偏范围内的相位噪声测量，测量结果如下所示。在界面下方的相噪测量表中，可以得到载波的信息以及各特征频偏点的相位噪声值（单位：dBc/Hz）。



图 46 相位噪声测量结果

12.4.2 未知载波信息的相位噪声测量

当信号载波参数未知时，建议按照以下流程进行相位噪声测量。

1. 点击“搜索载波”，仪器将自动进行全频段扫描，搜索并定位超过载波门限的峰值信号作为待测载波；
2. 定位到载波信号后，可参考[已知载波信息的相位噪声测量](#)章节，设置起始频偏和终止频偏，进行相位噪声测量。

13. 热力图模式

本章详细介绍了热力图模式的部分重要参数，说明如何通过该模式生成信号分布热力图。

13.1 版本要求

参考[查看仪器信息](#)章节，查看软固件版本。针对所有仪器，确保 GUI 版本为 4.3.55.46 或以上。

13.2 参数说明

此处仅对部分重要参数进行说明：地图模式主设置区参数如表格 28 所示，地图图表设置区控件如表格 29 所示。

表格 28 地图模式主设置区参数说明

Map	
打点间距	设置两次记录点之间的距离，单位 m，仅“自动”模式下生效
点大小	调节地图上单个数据点的显示半径 设置数值越大，数据点在图上显示的面积越大
点边框	开启此功能后，将为数据点添加黑色轮廓边框，以增强其在复杂地图背景下的视觉对比度和辨识度。
点透明度	调节数据点颜色的透明程度。数值越小，透明度越低

表格 29 地图图表设置区控件介绍

Map	
手动	在地图界面中，单击鼠标或触控屏幕，即可在当前位置捕获测量值，并将数据点实时地绘制在地图上
自动	当内置/外置 GPS 锁定时可用。软件根据“打点间距”指定的距离自动进行采集与绘制
选择	在地图界面中，选择或取消选择已有的测量点。选中数据点后，悬浮窗口将详细显示该点的测量参数（包括：频率、积分带宽、功率、峰值、占用带宽、时间、经度、纬度、海拔） 勾选“定向”选项后，该数据点旁边将自动生成一条方向指示线。此时，单击并按住该数据点进行转动，方向线会随之旋转，并在对应面板上实时更新显示当前指示的角度。
清空点	清空地图上已绘制的所有测量数据点
地图	点击此按键导入本地自定义图片作为底图

经纬度	点击此按键，依次填入所导入图片的东西经度与南北纬度边界，以完成地图的地理坐标校准
	点击“  ”，放大当前地图的显示比例
	点击“  ”，缩小当前地图的显示比例
	点击“”，进入测距模式，在地图上依次点击即可显示连续两点之间的实际距离；再次点击该图标可退出测距。 点击测距连线旁“x”，可清除当前的测距轨迹

13.3 操作步骤

本节介绍如何导入自定义图片，并通过手动打点方式生成信号的热力分布图。

1. 将测试天线连接至仪器的射频输入接口；
2. 点击主设置区“地图”，开启“图面地图”模式，并设置测量点的大小、边框和透明度值；
3. 将主设置区“Frequency”菜单下“中心频率”设置为 2.13 GHz，点击“Span”将“扫宽”设置为 100 MHz，点击“Meas”，设置“中心频率”为 2.13 GHz，“积分带宽”为 40 MHz；
4. 点击图表设置区“地图”按键，选择并导入自定义图片；
5. 点击“经纬度”按键，依次填入所导入图片的东西经度与南北纬度边界；
6. 点击图表设置区“手动”，移动测试仪器，并单击地图对应位置完成手动打点，系统将根据多个测量点的功率值生成信号热力分布效果；



图 47 自定义地图模式对应热力图

7. 点击图表设置区的“选择”，在地图上点选某个已生成的测量点。弹出的悬浮信息面板中，将详细显示该点的测量参数（包括：频率、积分带宽、功率、峰值、占用带宽、时间、经纬度及海拔）。
8. 勾选测量详情面板中的“定向”，该数据点旁边将自动生成一条方向指示线，单击并按住该数据点进行转动，方向线会随之旋转，并在对应面板上实时更新并显示当前指示的角度。
9. 界面右上角显示当前信道功率测量结果图，右下角为所有测量点的信息显示表。双击表格区域可将其放大显示，再次双击即可恢复原状。

14. 列表扫描模式

14.1 列表扫描模式功能简介

列表扫描是一种基于自定义频段列表进行多段轮询扫描的分析模式，特别适用于多频段信号的快速预览与分析。该模式的界面包括以下关键元素：

1. 预览图

预览图中显示了列表中所有已设频段组合的综合谱图。图中红色框图对应列表中选定的频段的频谱图，便于用户快速定位并分析特定频段的详细信号特征。

2. 配置列表

表中列出了不同频段的配置项，用户可自定义每个频段的测量参数，可修改的参数包括中心频率、扫宽、参考电平、驻留时间、抽取倍数、FFT 分析点数、检波次数、检波器、中频自动增益、XPPSTrigger、IQ 输出和窗型等参数。列表配置完后，设备依据配置不断获取并展示频谱数据。

3. 频谱图和 IQ 时域图

显示列表配置中选定频段对应的频谱图和 IQ 时域图

14.2 列表扫描模式通用参数介绍

表格 30 预览图参数说明

预览图	
#x 中心	显示扫描列表中选定频段对应的中心频率
扫描时间	显示扫描列表中所有频段所需的总时间

表格 31 配置列表参数说明

配置列表	
#	扫描列表中各频段序号，范围[1，128]
中心（Hz）	设定每个频段的中心频率
扫宽（Hz）	设定每个频段的分析带宽
参考电平（dBm）	设定每个频段对应的参考电平，范围[-100，27]
驻留时间（s）	设定设备在每个频段的扫描时间

抽取倍数	增大抽取倍数可减小扫宽，范围 2^n ， $n = 1\sim 12$
FFT 分析点数	设定每个频段执行 FFT 计算的点数，范围 2^n ， $n = 5\sim 12$
检波次数	设备在每个频段扫描的次数
检波器	选择每个频段对应的检波器类型，可选：取样、正峰值、平均、负峰值、最大功率、原始帧检波、均方根值
中频自动增益	On：调节频段内的信号的增益，确保信号强度保持在合适的范围内
秒脉冲触发	On：开启的频段使用 1PPS 触发 Off：使用 Bus 触发
IQ 输出	On：在 IQ 时域图中显示启用频段的 IQ 时域数据
窗型	可选 B-Nuttall 窗、FlatTop 窗、LowSideLobe 窗、Rectangle 窗和 Kaiser 窗
插入	在选定的频段前插入指定行数的新配置频段
删除	删除指定行数的配置
导入	导入预存配置
导出	将配置列表导出至“/data”文件夹

14.3 操作步骤

14.3.1 配置要求

按照下表中数据对列表进行配置，获取不同频段不同配置下的频谱数据。

序号	配置
1	中心频率：500 MHz；分析带宽：51 MHz；FFT 分析点数：2048； 检波器：正峰值；窗型：FlatTop
2	中心频率：2.4 GHz；分析带宽：25 MHz；FFT 分析点数：1024； 检波器：均方根值；IQ 输出：On；窗型：Kaiser

14.3.2 操作步骤

下文以分析带宽 50 MHz 标配版全新 PXN 系列仪器为例，进行上述配置，显示观察频谱。

1. 点击菜单栏“模式”→“列表扫描”，并点击“删除”，在删除弹窗中设置“起始行”和“终止行”数值，删除对应预置配置；
2. 单击频段 1 对应参数框，修改配置参数，将“中心频率”设置为 500 MHz、“抽取倍数”设置为 1、“FFT 分析点数”设置为 2048、“检波器”设置为正峰值，“窗型”设置为 Flattop；
3. 单击频段 2 对应参数框，修改配置参数，将“中心频率”设置为 2.4 GHz、“抽取倍数”设置为 2、“FFT

- 分析点数”设置为 1024、“检波器”设置为均方根值，开启“IQ 输出”，“窗型”设置为 Kaiser；
4. 此时预览图中显示了 2 个频段的综合谱图，列表中所选频段在预览图中用红框标定，并同时显示对应的频谱分析图和 IQ 时域图（若此频段启用了 IQ 输出）。
5. 可通过“导出”按键将此时的配置列表中数据导出，也可点击“导入”启用预存配置。



图 48 MSCAN 模式示例

15. 信号源/跟踪源功能（选件 60 61 62）

内置信号源/跟踪源选件可输出单音、频率扫描及功率扫描信号, 并支持跟踪源功能。该软件仅限全新 PXN 系列仪器选配。

表格 32 信号源/跟踪源参数说明

RF Out	On: 启用信号源选件功能 Off: 关闭信号源选件功能
模式	定点模式、频率扫描、功率扫描、TG
定点模式	
中心频率	设置单音信号的输出频率
输出功率	设置单音信号的输出功率
频率扫描	
起始频率	设置扫描起始频率
终止频率	设置扫描终止频率
频率步进	设置相邻频点的步进值
驻留时间	设置每个频点的停留时间
功率扫描	
中心频率	设置输出信号频率
起始功率	设置扫描的起始功率
终止功率	设置扫描的终止功率
功率步进	设置相邻功率点的步进值
驻留时间	设置每个功率点的停留时间
TG（跟踪发生器）	
输出功率	设置跟踪发生器输出信号的幅度
RBW	设置分辨率带宽, 控制测量底噪与扫描速度
直通校准	保存当前测量曲线作为参考基线, 并启用归一化功能
归一化	以参考曲线为基准进行校准, 消除系统链路损耗, 仅显示被测器件的频率响应特性
显示参考	显示已保存的参考曲线, 用于对比分析

15.1 信号源/跟踪源功能使用说明

信号通过仪器的 RFOUT 端口输出，可为其他设备提供输入信号，也可通过电缆连接至设备自身的射频输入端。下文以自发自收为例。

15.1.1 输出单音信号

1. 点击主设置区“AUXS”，将“模式”设置为单频点，并开启“射频输出”；
2. 将信号源子菜单中，“中心频率”设置为1 GHz，“输出功率”设置为-20 dBm，即可输出频率为1 GHz，功率为-20 dBm 的单音信号。

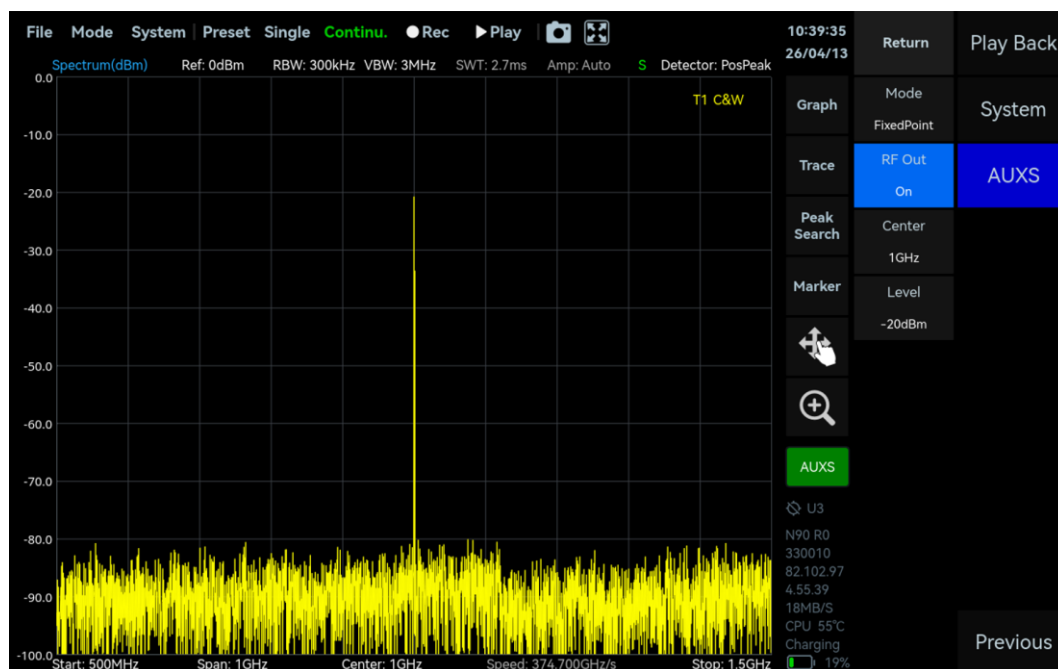


图 49 ASG 输出单音信号

15.1.2 输出频率扫描信号

1. 点击主设置区“AUXS”，将“模式”设置为频率扫描，并开启“射频输出”；
2. 在扫描信号参数设置区，将“输出功率”设置为-20 dBm，“起始频率”设置为 3 GHz，“终止频率”设置为 3.5 GHz，“频率步进”设置为 40MHz，，“驻留时间”设置为 8 ms；
3. 内置信号源输出起始频率为 3 GHz，终止频率 3.5 GHz，频率间隔 40 MHz，驻留时间 8 ms，幅度为-20 dBm 的频率扫描信号。

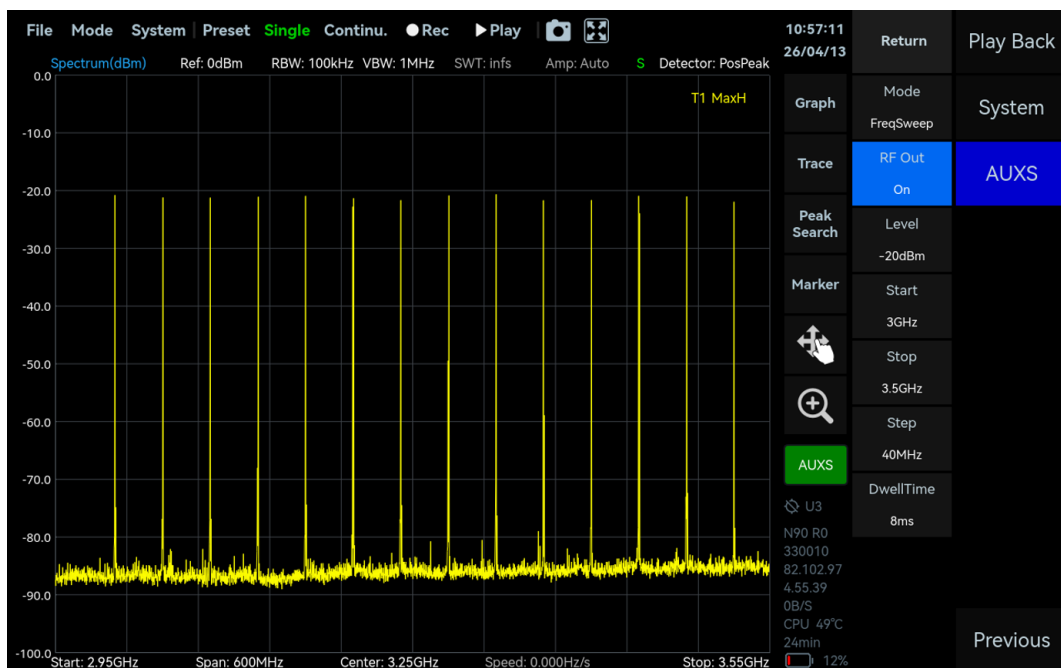


图 50 ASG 输出频率扫描信号

15.1.3 输出功率扫描信号

1. 点击主设置区“AUXS”，将“模式”设置为功率扫描，并开启“射频输出”；
2. 在功率扫描信号参数设置区，将“中心频率”设置为 1 GHz，“起始功率”设置为 -40 dBm，“终止功率”设置为 -10 dBm，“功率步进”设置为 1 dBm，“驻留时间”设置为 100 ms；
3. 内置信号源将输出频率为 1 GHz，起始功率 -40 dBm，终止功率 -10 dBm，功率间隔 1 dBm，驻留时间 100 ms 的功率扫描信号。

15.1.4 跟踪发生器 (TG)

TG 是频谱分析仪中用于器件频率响应测试的核心功能。开启 TG 功能后，频谱仪的射频输出端口会主动输出与当前扫描频率严格保持同步的射频信号。

1. 根据被测件的工作频段，设置仪器的“中心频率”和“扫宽”；
2. 点击主设置区“AUXS” → “RF On”，将“模式”选择为“TG”以启动跟踪源，并根据被测件特性设置合适的“输出功率”；
3. 使用高质量的射频同轴线缆，将频谱仪的 TG 输出端与射频输入端直接相连；
4. 待屏幕上的频谱迹线稳定后，按下“直通校准”按键，保存此时包含系统线损的测量曲线，并开启归

一化功能，以消除线缆和仪器内部的系统误差（归一化后，迹线通常表现为接近 0dB 的水平直线）；

5. 断开直通连接，将待测器件串联接入 TG 输出端与射频输入端之间。此时屏幕上显示的迹线即为被测件真实的频率响应曲线。

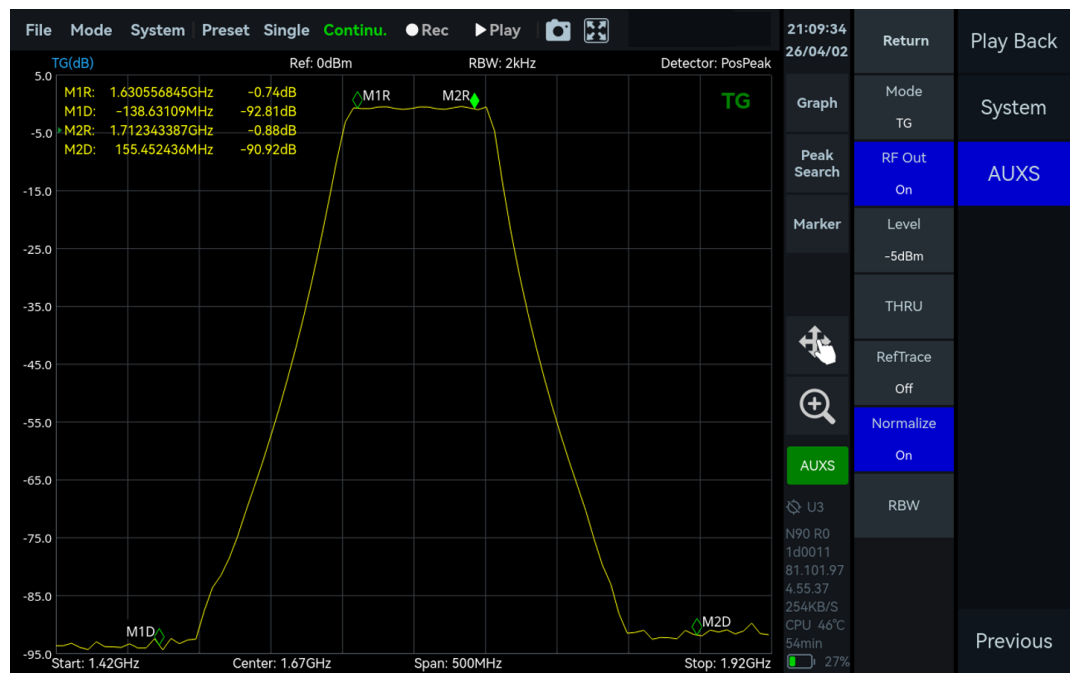


图 51 带通滤波器频率响应曲线

16. EMC (选件 74)

若您后期补购 EMC 测试选件，请参照 [EMC 选件](#) 章节申请许可证，以便正常使用该功能。

16.1 版本要求

参考[查看仪器信息](#)章节，查看软固件版本。针对所有仪器，确保 GUI 版本为 4.4.55.50 或以上。

16.2 EMC 模式功能简介

EMC 预兼容测试模式用于产品研发阶段的电磁兼容性能预评估，主要针对设备产生的电磁骚扰（EMI）特性进行分析，以帮助工程师快速定位干扰源。该模式支持导入标准模板或自定义测试标准，全流程涵盖以下三个核心阶段：

1. 扫描：依据扫描表配置的频段与参数，自动执行快速扫频采集，获取频谱数据；
2. 搜索：依据限值线与搜索裕量，自动筛选接近或超过限值的潜在骚扰频点，并提取至信号表中；
3. 测量：依据信号表中的频点顺序，依次执行定点驻留测量，调用 Peak、QP、RMS 及 Avg 等检波器获取精准合规数据。

16.3 EMC 模式界面介绍

进入 EMC 模式后，主界面主要划分为以下五个功能区域：



图 52 EMC 模式界面介绍

1. **频谱显示区域**: 显示当前扫描频段内的频谱迹线与限值线。支持叠加显示 Peak、QP、RMS 和 Avg 等多种限值线。

2. **测量显示区域**: 精测阶段实时刷新显示当前目标频点的定点驻留测量数值, 提供四种检波器数据:

- **Peak (峰值)**: 测量时间内采集到的信号最大幅度值, 用于快速捕获瞬态或间歇性干扰信号;
- **QP (准峰值)**: 采用符合 CISPR 16-1-1 定义的准峰值检波方法, 根据规定的充放电时间常数对测量时间内的信号进行加权处理, 用于评估重复性电磁骚扰水平;
- **RMS (均方根)**: 对测量时间内采集信号进行均方根计算, 反映信号的有效功率水平, 常用于宽带噪声和随机骚扰评估;
- **Avg (平均值)**: 对测量时间内采集信号进行平均值计算, 用于评估连续波 (CW) 或稳定重复骚扰信号的平均幅度水平。

3. **扫描表**: 用于配置与管理 EMC 测试的扫描频段。仪器将按照表中配置的频段依次执行扫描, 为后续的信号搜索提供频谱数据。

4. **信号表**: 用于存储、管理及展示待精测与已完成测量的干扰频点。仪器完成扫描后, 软件根据配置的搜索模式、搜索裕量及限值条件, 自动将满足条件的骚扰频点提取并添加至信号表。**连续扫描**过程中, 软件按以下逻辑对表中频点执行去重与更新:

- **去重替换**: 若新搜索到的信号与信号表中已有信号的频率间隔小于当前测量 RBW, 软件判定二者为同一个干扰信号。此时将保留当前最新搜索到的频点与数据, 并自动覆盖之前搜索到的旧频点信息;
- **追加保留**: 若新信号与列表中所有已有信号的频率间隔大于等于当前测量 RBW, 软件判定其为独立的新干扰源, 并将其作为新条目自动追加至列表中。

后续精测阶段, 仪器依次对各频点执行定点驻留测量, 并将测量获得的 Peak、QP、RMS、Avg 等数值实时填入对应频点的数据行中。

5. **测量参数设置区域：**用于配置 EMC 测试过程中的幅度控制、搜索模式以及扫描与精测的联动逻辑等相关参数，具体说明参见 [EMC 模式通用参数介绍](#) 章节。

16.4 EMC 模式通用参数介绍

表格 33 测量参数设置区参数说明

ScanTable	
导入	导入预定义的扫描配置文件，快速加载扫描频段及相关设置
导出	将当前的扫描配置导出，便于后续复用
增加行	在扫描表中添加新的扫描频段
删除行	删除扫描表中选定的扫描频段
Amplitude	
单位	设置幅度显示单位，包括 dBm、dBmV 和 dBuV
天线因子	参照 天线因子参数说明表 ，导入或编辑不同频点对应的天线因子，软件根据当前测量频率对测量结果进行补偿，并显示对应场强值
Meas	
搜索模式	设置信号搜索方式。
	杂散：根据限值线及裕量，搜索接近或超过限值的干扰信号 峰值：根据频谱峰值特征搜索幅度突出的信号
裕量	设置搜索裕量，用于调整信号搜索门限。较低的裕量可降低搜索门限，提高信号搜索灵敏度；较高的裕量可减少搜索到的信号数量。
测量时间模式	自动：使用软件默认的驻留测量时间
	手动：用户自定义单个待测信号频点的驻留测量时间
测量时间	手动模式下，配置单个信号频点的测量时间。仪器在该时间内持续采集当前频点数据，并根据采集结果计算 Peak、QP、RMS 和 Avg 测量值。
执行模式	设置 EMC 测试执行流程
	扫描并搜索：执行扫描和信号搜索流程，并将满足搜索条件的信号自动添加至待测信号表
	测量：逐点测量信号列表中的频点，并更新对应测量结果
	扫描、搜索并测量：执行完整 EMC 测试流程，仪器依次执行扫描、信号搜索和信号测量
测量	在“扫描并搜索”模式执行期间，点击该按键可暂停当前扫描任务，优先对扫描表中已搜索到的待测信号逐点执行测量。测量完成后，仪器自动恢复此前中断的扫描搜索状态

SignalTable

测量	点击后暂停当前操作，对当前选定频点执行持续测量，并实时刷新 Peak、QP、RMS 和 Avg 测量结果，再次点击停止测量并恢复原操作流程
添加	手动添加指定频率的待测信号至信号表中
清除	清空当前信号列表
导出	导出当前信号表中的频点信息和对应的测量结果

16.5 操作步骤

本节以导入 FCC Part 15, RAD, class B (3m)模板为例，演示从标准加载、参数自动配置到信号搜索与精确的完整流程。

1. 配置扫描列表

- (1) 点击“模式”→“EMC”，进入 EMC 预兼容测试模式；
- (2) 点击参数设置区“[Scantable](#)”→“导入”，在预存标准列表中选择 FCC Part 15, RAD, class B (3m)，并点击确认。

注：用户亦可通过“增加行”或“删除行”手动编辑自定义扫描频段，灵活调整各频段的配置参数（包括起始频率、终止频率、RBW、驻留时间、检波器类型及限值线等）。

2. 配置幅度与天线因子

- (1) 点击“[Amplitude](#)”→“参考电平”，按需调整所需参考电平和测量单位，本例中默认使用 107dBuV；
- (2) 若使用了接收天线，可参照[天线因子参数说明表](#)导入对应的天线因子进行数据补偿，将显示单位转换为场强单位。

3. 配置搜索与测量流程

点击“[Meas](#)”，将“搜索模式”设置为杂散，“裕量”设置为-10 dB，“测量时间模式”保持自动，“执行模式”设置为扫描、搜索。

4. 执行测试与结果查看/导出

1. 仪器按照上述配置和执行策略，轮询执行扫描→搜索，并自动将满足条件的骚扰频点提取并加入信

号表中;

2. 点击“Meas”→“测量”，系统将暂停扫描搜索操作，按照设定的测量时间依次对信号表中每一个频点进行定点驻留测量，并实时回写展示 Peak、QP、RMS 和 Avg 等精测结果;

3. 点击“SignalTable”，在设置框中输入“频率”和“带宽”，点击“添加”，可将特定频点手动追加至信号表中，点击“测量”，则对选中的单个频点进行持续驻留测量与数据刷新;

4. 测量完成后,点击“导出”,即可将当前的信号列表及对应精测数据以 CSV 格式导出保存至“/reports”文件夹中。

注：自动恢复：信号表中全部频点精测完成后，系统将恢复执行原先设置的“执行模式”

手动中断：精测过程中若点击“停止测量”，系统将立即终止当前精测任务，并直接返回原先设置的“执行模式”。

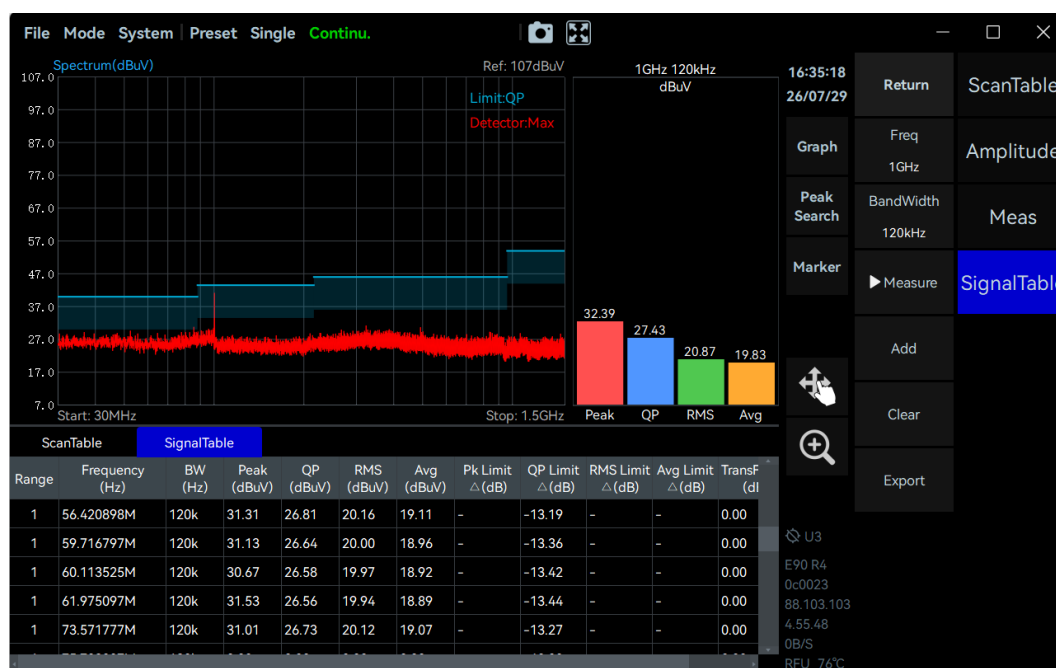


图 53 EMC 测量示意

17. 其他功能

本章简要介绍了仪器的中频输出以及触发功能、输入外部参考时钟以及如何对设备进行远程控制。

17.1 触发功能介绍

17.1.1 SWP 扫频模式

Trigger	
触发源	扫描模式触发源：自由运行、外部-触发帧、外部-触发扫描、外部-触发配置、内部 Xpps-触发帧、内部 Xpps-触发扫描、内部 Xpps-触发配置
触发边沿	上升沿、下降沿、双边沿
触发输出模式	无触发
	跳频触发：每完成一帧分析输出一个触发
	扫描触发：每完成一次迹线扫描输出一个触发
触发输出脉冲极性	配置触发：每切换一次配置输出一个触发
	正脉冲、负脉冲

17.1.2 IQS、DET、RTA 定频点模式

Trigger	
触发源	定频点模式触发源：外部触发、总线触发、电平触发、定时器触发、多机同步触发、GNSS-1PPS 触发和 GNSS-1PPS 多机同步触发配置
触发边沿	上升沿、下降沿、双边沿
触发延迟	设置触发之后，延迟采集的时间
预触发	设置触发之前，提前采集的时间
重触发	仪器在捕捉到一次触发后，多次响应
重触发 On	
重触发次数	单次触发响应后，额外需要做几次响应
重触发间隔	单次触发仪器多次响应的时间间隔，同为定时器触发模式下的触发周期
触发源-电平触发	
电平门限	设置电平触发门限值，高于门限值表示达到触发条件
防抖安全时间	设置电平触发防抖安全时间

触发源-定时器触发

定时周期

定时器触发模式下的触发周期

同步

不与外触发同步、与外触发上升沿同步、与外触发下降沿同步、
与外触发上升沿单次同步、与外触发下降沿单次同步、与 GNSS-1PPS 上升沿同步、与 GNSS-1PPS 下降沿同步、与 GNSS-1PPS 上升沿单次同步、与 GNSS-1PPS 下降沿单次同步

17.2 中频输出应用指南

模拟中频输出信号的频率在 $312.5\text{ MHz} \pm 50\text{ MHz}$ 之间，每台仪器模拟中频输出的中心频率，可以在软件安装目录下的“/bin/CalFile”文件夹中的中频校准文件中查看。

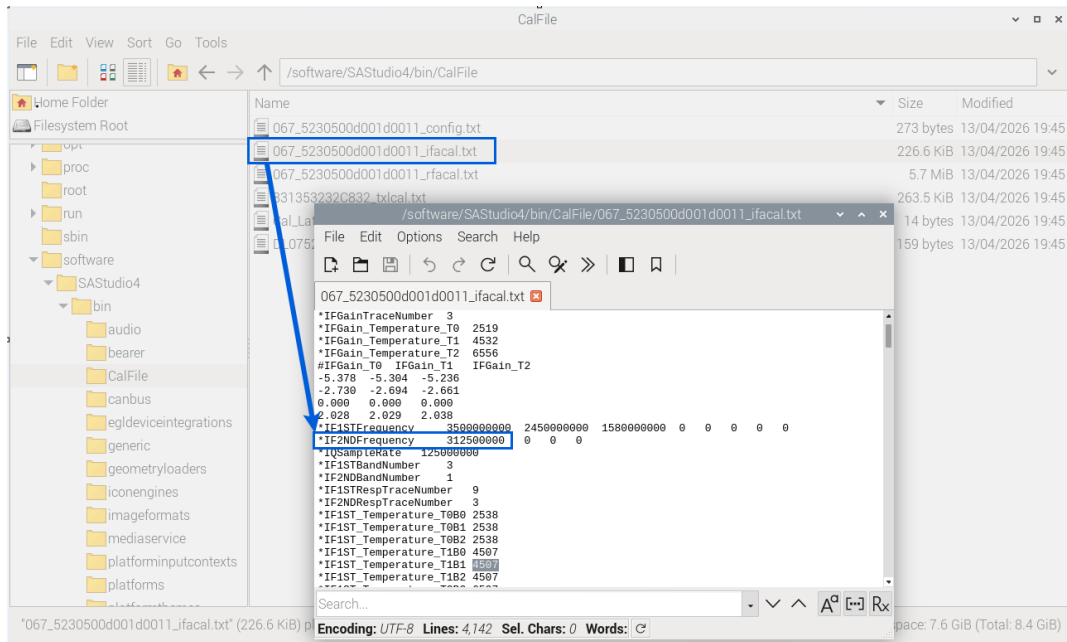


图 54 PX 系列仪器查看中频输出的中心频率

17.3 外部参考时钟输入

1. 参考《快速入门指南》中的接口说明，输入外部参考时钟；
2. 点击主设置区“Next”-“System”，设置参考时钟频率“RefCLKFreq”为 10 MHz，参考时钟源“RefCLKSource”选择“External”。如果参考时钟源显示“External”则表示切换成功，如果参考时钟源回弹为“Internal”且出现错误弹窗则表示切换失败，此时可点击“Preset”，重新切换回内部时钟使用。



图 55 使用外部 10 MHz 参考时钟

17.4 同时连接与操作多台仪器

软件的一个窗口只能控制一台仪器。若需同时启用多台仪器，可在同一个软件下打开多个窗口，每个窗口对应不同编号的仪器。

本节以同时启用两台 SA 系列仪器为例，具体实现步骤如下：

1. 正确连接两台仪器至上位机端；
2. 将两台仪器对应的校准文件复制至软件目录下的“/bin/CalFile”文件夹中；
3. 双击 bin 文件夹中的可执行程序，打开软件，启用设备号为 0 的仪器；
4. 进入软件目录下的 configuration 文件夹，打开其中的“Setting.ini”文本文件，将其中的“DeviceNum=0”修改为“DeviceNum=1”
5. 再次双击软件的可执行程序，在新窗口中启用设备号为 1 的仪器。

注：若后续仅连接一台仪器使用，请将“configuration/ Setting.ini”文件中的 DeviceNum 重置为 0，否则软件可能无法正常识别仪器。

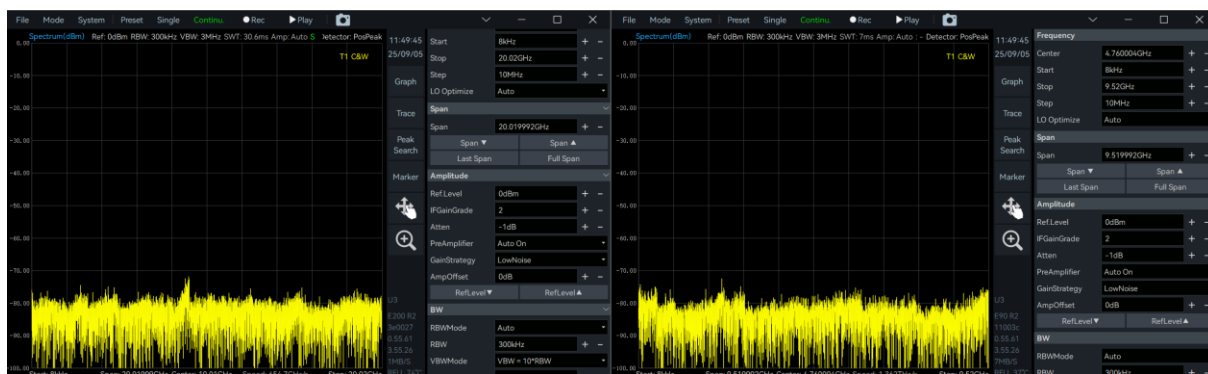


图 56 同时启用两台仪器

18. 选件申请

18.1 脉冲分析选件

18.1.1 申请许可证

1. 参考[查看仪器信息](#)章节，查看软固件版本；
2. 确保版本达到以下要求；
 - GUI 版本：4.3.55.6 或以上
 - API 版本：0.55.55 或以上
 - FPGA 版本：0.55.15 或以上
 - MCU 版本：0.55.32 或以上
3. 若软固件版本未达到上述要求，请参考[软固件更新](#)章节，将其升级至所需版本；
4. 点击“系统”→“关于”，将整个软件界面的截图发送至官方技术支持，以申请相应设备的许可证。

18.1.2 放置许可证

1. SA/NX 系列仪器放置脉冲检测许可证

- (1) 将获得的脉冲检测许可证复制至软件目录下的“/bin/CalFile”文件夹中。
- (2) 重新启动软件，点击菜单栏“模式”→“检波分析”，启用主设置区“Pulse Det”，即可正常使用脉冲信号检测功能。

2. PX 系列仪器放置脉冲检测许可证

- (1) 将获取的“Option”文件夹解压并拷贝至 U 盘；
- (2) 点击“文件”→“退出”，退出软件运行界面；
- (3) 将 U 盘插入仪器的 USB 端口，弹出“Removable medium is inserted”提示框时，点击“OK”；
- (4) 进入“Option”文件夹，单击“Optional”图标，终端提示“The option has been successfully installed!!!!”，表示脉冲许可证放置成功。

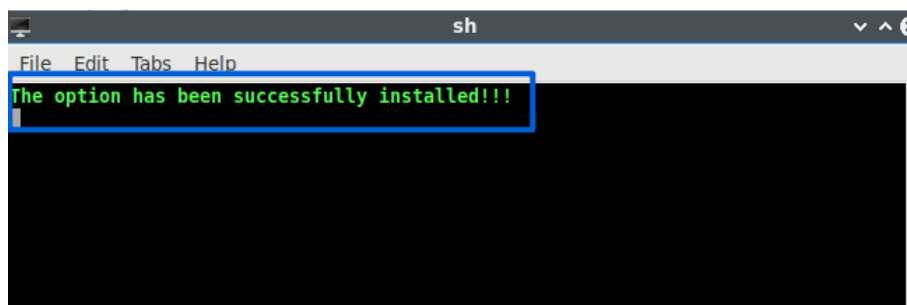


图 57 安装脉冲检测选件许可证

(5) 关闭弹窗并启动软件，点击菜单栏“模式”→“检波分析”，启用主设置区“Pulse Det”，即可正常使用脉冲信号检测功能。

18.2 数字解调选件

18.2.1 申请许可证和数字解调库

参照[脉冲信号检测申请许可证](#)章节，申请相应的许可证和数字解调库。

18.2.2 放置许可证和数字解调库

1. SA/NX 系列仪器放置许可证和数字解调库

- (1) 将“DigitalSigDemod.dll”解调库文件复制到软件目录下的“/bin”文件夹中；
- (2) 将数字解调许可证复制到软件目录下的“/bin/CalFile”文件夹中；
- (3) 重新启动软件，点击菜单栏“模式”→“数字解调”，即可正常使用数字解调功能。

2. PX 系列仪器放置许可证和数字解调库

- (1) 参考 [PX 系列仪器放置脉冲检测许可证](#) 章节，单击“Optional”图标，安装相应的许可证和解调库；
- (2) 关闭弹窗并启动软件，点击菜单栏“模式”→“数字解调”，即可正常使用数字解调功能。

18.3 信号源选件

后期补购信号源选件，需将设备寄回升级。

18.4 EMC 选件

18.4.1 申请许可证

1. 参考[查看仪器信息](#)章节，查看软件版本；
2. 确保 GUI 版本达到 4.4.55.50 或以上；
3. 若版本未达到上述要求，请参考[软固件更新](#)章节，将其升级至所需版本；
4. 点击“系统”→“关于”，将整个软件界面的截图发送至官方技术支持，以申请相应设备的许可证。

18.4.2 放置许可证

1. SA/NX 系列仪器放置许可证

- (1) 将技术支持处获取的 EMC 许可证复制到软件目录下的“/bin/CalFile”文件夹中；
- (2) 重新启动软件，点击菜单栏“模式”→“EMC”，即可正常使用该功能。

2. PX 系列仪器放置许可证

- (1) 参考 [PX 系列仪器放置脉冲检测许可证](#) 章节，单击“Optional”图标，安装相应的许可证；
- (2) 关闭弹窗并启动软件，点击菜单栏“模式”→“EMC”，即可正常使用该功能。

19. 软固件更新

本章介绍了如何更新仪器的软件、FPGA、MCU 和 BUS 版本。

19.1 版本要求

- 1. 参考[查看仪器信息](#)章节，查看软固件版本；
- 2. 针对所有仪器，确保 GUI 版本为 4.4.55.39 或以上；
- 3. 若软件提示无法更新，请联系官方技术支持；

19.2 参数说明

提示：显示软件、FPGA、MCU 和 Bus 的当前版本与目标版本信息；

更新内容：详细展示目标版本的具体更新内容；

更新提示：设置是否在检测到新版本时自动弹出更新提示窗口；

更新方式：更新方式说明如下表所示：

表格 34 更新方式说明

更新方式	说明
在线下载	自动连接远程服务器，下载并安装最新的软件及固件版本
使用内置固件	将固件版本恢复至当前软件所对应的配套版本
导入离线包	手动加载 U 盘或本地存储介质中的更新包进行安装

19.3 在线下载

- 1. 点击“系统”→“更新”，进入更新界面；
- 2. 勾选“更新提示”复选框，在设备联网状态下，软件启动或运行时若检测到新版本，系统将自动弹出“更新”窗口。
- 3. 将“更新方式”设置为在线下载，系统开始下载更新包。用户可在下载进度条中查看下载进度，下载过程中“更新”按钮将暂时处于置灰状态。待安装包下载并解析成功后，窗口将显示详细的更新说明，此时

“更新”按钮变为高亮状态；

4. 仔细查看当前版本与目标版本的信息对比，阅读新增功能及修复列表。确认无误后，点击右下角的“更新”按钮。

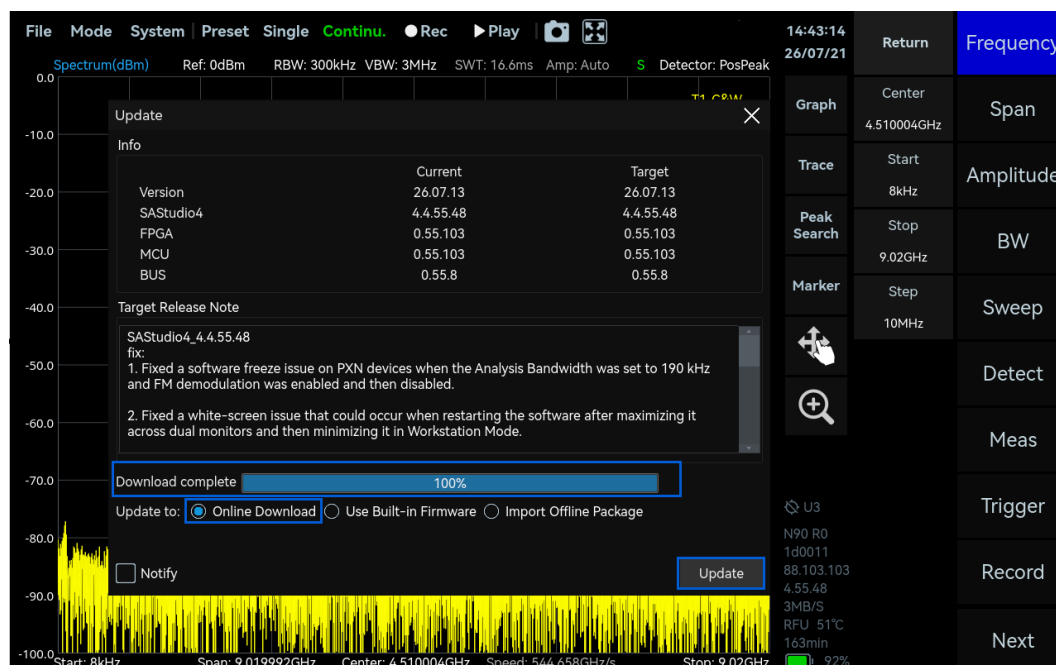


图 58 在线更新软固件版本

5. 点击“更新”后，软件将自动退出并进入升级状态，请务必保持更新弹窗开启，直至进度条完成且软件自动重启进入主界面；
6. 关闭更新内容弹窗，点击菜单栏中“系统”→“关于”，查看仪器当前的软固件版本号。

19.4 导入离线包

根据以下链接，进入公司官网，获取最新版本的软件。

- SA/NX 系列仪器: <https://www.harogic.cn/software-for-harogic-sa-nx-series-spectrum-analyzer/>
- PX 系列仪器: <https://www.harogic.cn/software-for-harogic-px-series-spectrum-analyzer/>

以更新 PX 系列仪器的软固件为例，本地更新操作步骤如下：

1. 将官网上下载的“PX 系列软件安装包”拷贝至 U 盘，并将携带安装包的 U 盘连接至仪器，在弹出的“Removable medium is inserted”窗口中点击“OK”；
2. 点击软件菜单栏“系统”→“更新”选项打开弹窗；
3. 选择“导入离线包”，点击“打开”选择目标软件安装包，更新内容框中显示对应的版本信息后，再点击右下角的“更新”按钮。

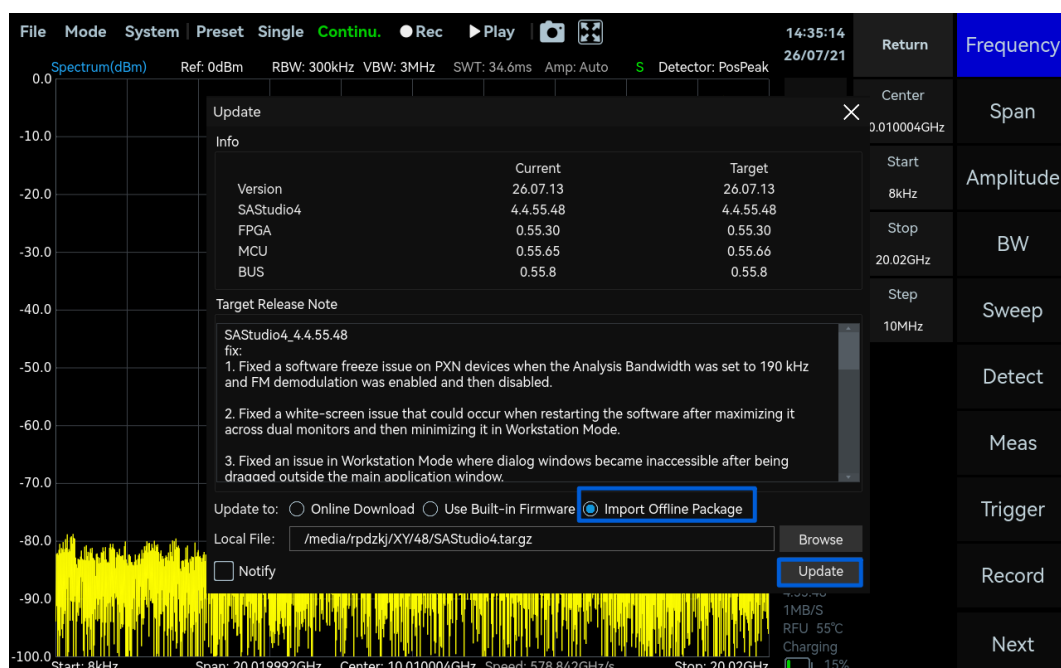


图 59 离线更新软固件版本

4. 此时软件将自动退出并进入升级状态，请务必保持更新弹窗开启，直至进度条完成且软件自动重启进入主界面；

附录

附录 1：记录文件格式说明

1.1 文件命名格式

文件名由设备 ID 号后 4 位、开始记录时的年月日时分秒、第几个子文件和后缀组成，例如 0028_yyyyymmdd_hhmmss_partx.suffix。不论连续记录多长时间，同一次记录保存的多个子文件，文件名的年月日时分秒均相同，由开始记录时的时间决定。

1.2 结构体转换成字节数组的方式

SWP_Profile_TypeDef、SWP_TraceInfo_TypeDef、IQS_Profile_TypeDef、IQS_StreamInfo_TypeDef、DET_Profile_TypeDef、DET_StreamInfo_TypeDef、RTA_Profile_TypeDef 与 RTA_FrameInfo_TypeDef 结构体采用第三方工具 msgpack 转换成字节数组，所以以上几个结构的读取也需要采用 msgpack。

附录 2：标准频谱分析模式

SWP 记录文件使用自定义的 spectrum 格式，格式说明见下表：

表 1 spectrum 格式说明

字节序号	说明
0 ~ 71+10M	此区间存放文件信息和包索引，1M = 1024 * 1024
72+10M ~ 73+10M+length	此区间存放 SWP_Profile_TypeDef、SWP_Profile_TypeDef（默认配置）、SWP_TraceInfo_TypeDef 结构体，其中 length 表示 SWP_Profile_TypeDef、SWP_Profile_TypeDef、与 SWP_TraceInfo_TypeDef 结构体字节数
74+10M+字节长度 ~ 文件结尾	此区间存放每个数据包的字节长度和 SWP 数据包，依次排列，其中 SWP 数据包主要有频率和功率数组、HopIndex、FrameIndex 和 MeasAuxInfo_TypeDef 结构体。

表 2 spectrum 格式详细说明

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
文件头信息	0	2	uint16_t	文件编号	大端
	2	1	uint8_t	0x8c	大端
	3	1	uint8_t	0x22	大端
	4	1	uint8_t	0x52	大端
	5	1	uint8_t	0x9b	大端
	6	1	uint8_t	0x00 协议版本	大端
	7	1	uint8_t	0x01 协议版本	大端
	8	4	uint32_t	api 版本信息	大端
	9-63	56		预留	
	64	8	quint64	当前文件的数据包个数	大端
	72	10M=10*1024*1024	QList	包索引	大端
配置信息 msgpack 字节数组	72+10M	2	uint16_t	配置信息+默认配置信息+迹线信息 长度 length	大端
	74+10M		double	StartFreq_Hz	
			double	StopFreq_Hz	
			double	CenterFreq_Hz	
			double	Span_Hz	
			double	RefLevel_dBm	

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
			double	RBW_Hz	
			double	VBW_Hz	
			double	SweepTime	
			double	TraceBinSize_Hz	
			int	FreqAssignment	
			int	Window	
			int	RBWMode	
			int	VBWMode	
			int	SweepTimeMode	
			int	Detector	
			int	TraceFormat	
			int	TraceDetectMode	
			int	TraceDetector	
			uint32_t	TracePoints	
			int	TracePointsStrategy	
			int	TraceAlign	
			int	FFTExecutionStrategy	
			int	RxPort	
			int	SpurRejection	
			int	ReferenceClockSource	
			double	ReferenceClockFrequency	
			uint8_t	EnableReferenceClockOut	
			int	SystemClockSource	
			double	ExternalSystemClockFrequency	
			int	TriggerSource	
			int	TriggerEdge	
			int	TriggerOutMode	
			int	TriggerOutPulsePolarity	
			uint32_t	PowerBalance	
			int	GainStrategy	
			int	Preamplifier	

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
			uint8_t	AnalogIFBWGrade	
			uint8_t	IFGainGrade	
			uint8_t	EnableDebugMode	
			uint8_t	CalibrationSettings	
			int8_t	Atten	
			int	TraceType	
			int	LOOptimization	
默认配置信息 msgpack 字节数组	参数同配置信息				
迹线信息 msgpack 字节数组			int	FullsweepTracePoints	
			int	PartialsweepTracePoints	
			int	TotalHops	
			uint32_t	UserStartIndex	
			uint32_t	UserStopIndex	
			double	TraceBinBW_Hz	
			double	StartFreq_Hz	
			double	AnalysisBW_Hz	
			int	TraceDetectRatio	
			int	DecimateFactor	
			float	FrameTimeMultiple	
			double	FrameTime	
			double	EstimateMinSweepTime	
			int	DataFormat	
			uint64_t	SamplePoints	
			uint32_t	GainParameter	
			int	DSPPlatform	
数据包	74+10M+length	4	int	数据包长度	大端
		8*N	double*N	频率数组 (N 为 PartialsweepTrace Points)	取决于平台
		4*N	float*N	功率数组 (N 为 PartialsweepTrace Points)	取决于平台
		4	int	HopIndex	大端

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
		4	int	FrameIndex	大端
		4	uint32_t	MaxIndex	大端
		4	float	MaxPower_dBm	大端
		2	int16_t	Temperature	大端
		2	uint16_t	RFState	大端
		2	uint16_t	BBState	大端
		2	uint16_t	GainPattern	大端
		4	uint32_t	ConvertPattern	大端
		8	double	SysTimeStamp	大端
		8	double	AbsoluteTimeStamp	大端
		4	float	Latitude	大端
		4	float	Longitude	大端
下一包数据 总包数参见 文件头		4	int	数据包长度	大端
				...	

附录 3：接收机/IQ 流模式

IQ 记录文件使用标准的 wav 格式，格式说明见下表：

表 3 WAV 格式说明

Chunk	说明
RIFF chunk	
RIFF chunk size	
文件格式类型“WAVE”	
fmt chunk	
fmt chunk size	
fmt chunk data	
prof chunk	格式块标识 "prof"
prof chunk size	格式块长度
prof chunk data	此 chunk 用于存放 IQS_Profile_TypeDef、IQS_StreamInfo_TypeDef、DeviceInfo_TypeDef 等信息
trig chunk	格式块标识 "trig"
trig chunk size	格式块长度
trig chunk data	此 chunk 用于存放每包 IQ 数据对应的 IQS_TriggerInfo_TypeDef、DeviceState_TypeDef、IQS_ScaleToV、MaxPower_dBm 和 MaxIndex，依次排列，并与 data chunk 的数据包一一对应。
data chunk	格式块标识 "data"
data chunk size	格式块长度
data chunk data	此 chunk 用于存放 IQ 数据包，依次排列。

表 4 iq.wav 格式详细说明

	Chunk	字节序号	块内字节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
RIFF 文件头信息	RIFF	0		4		文档标识	"RIFF"	
		4		4	uint32_t	数据长度	格式块长度	小端
		8		4		文件格式类型	"WAVE"	
fmt 格式块说明	fmt	12		4		格式块标识	"fmt "	
		16		4	uint32_t	格式块长度	16	小端
		20		2	uint16_t	编码格式代码	1	小端
		22		2	uint16_t	声道个数	2	小端
		24		4	uint32_t	采样频率		小端
		28		4	uint32_t	数据传输速率		小端
		32		2	uint16_t	数据块对齐单位		小端
		34		2	uint16_t	采样位数		小端
文件头信息	prof	36		4		格式块标识	"prof"	
		40		4	uint32_t	格式块长度		小端
		44	0	2	uint16_t	文件编号		大端
		46	2	1	uint8_t	0x8c		大端
		47	3	1	uint8_t	0x22		大端
		48	4	1	uint8_t	0x52		大端
		49	5	1	uint8_t	0x9b		大端
		50	6	1	uint8_t	0x00 协议版本		大端
		51	7	1	uint8_t	0x02 协议版本		大端
		52	8	4	uint32_t	api 版本信息		大端
		53-107	56			预留		
IQS_Profile 信息 msgpack 字节数组		108	64	2	uint16_t	IQS_Profile + IQS_StreamInfo 结构体字节长度		大端
		110	66		double	CenterFreq_Hz		
					double	RefLevel_dBm		
					uint32_t	DecimateFactor		
					int	RxPort		
					uint32_t	BusTimeout_ms		

	Chunk	字节序号	块内字节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
					int	TriggerSource		
					int	TriggerEdge		
					int	TriggerMode		
					uint64_t	TriggerLength		
					int	TriggerOutMode		
					int	TriggerOutPulsePolarity		
					double	TriggerLevel_dBm		
					double	TriggerLevel_SafeTime		
					double	TriggerDelay		
					double	PreTriggerTime		
					int	TriggerTimerSync		
					double	TriggerTimer_Period		
					uint8_t	EnableReTrigger		
					double	ReTrigger_Period		
					uint16_t	ReTrigger_Count		
					int	DataFormat		
					int	GainStrategy		
					int	Preamplifier		
					uint8_t	AnalogIFBWGrade		
					uint8_t	IFGainGrade		
					uint8_t	EnableDebugMode		
					int	ReferenceClockSource		
					double	ReferenceClockFrequency		
					uint8_t	EnableReferenceClockOut		
					int	SystemClockSource		
					double	ExternalSystemClockFrequency		
					double	NativeIQSampleRate_SPS		
					uint8_t	EnableIFAGC		
					int8_t	Atten		
					int	DCCancelerMode		

	Chunk	字节 序号	块内字 节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段 说明	端序
					int	QDCMode		
					float	QDCIGain		
					float	QDCQGain		
					float	QDCPhaseComp		
					int8_t	DCCIOffset		
					int8_t	DCCQOffset		
					int	LOOptimization		
IQS_ StreamInfo 结构体信息 msgpack 字节数组					double	Bandwidth		
					double	IQSampleRate		
					uint64_t	PacketCount		
					uint64_t	StreamSamples		
					uint64_t	StreamDataSize		
					uint32_t	PacketSamples		
					uint32_t	PacketDataSize		
					uint32_t	GainParameter		
DeviceInfo 结构体信息				2	uint16_t	DeviceInfo 结构体字节长度		大端
				8	uint64_t	DeviceUID		大端
				2	uint16_t	Model		大端
				2	uint16_t	HardwareVersion		大端
				4	uint32_t	MFWVersion		大端
				4	uint32_t	FFWVersion		大端
预留								
IQS_ TriggerInfo 结构体信息	trig	400		4		格式块标识	“trig”	
		404		4	uint32_t	格式块长度		小端
		408		2	uint16_t	IQS_TriggerInfo 结构体字节长度		大端
				8	uint64_t	SysTimerCountOfFirstDataPoint		大端
				2	uint16_t	InPacketTriggeredDataSize		大端
				2	uint16_t	InPacketTriggerEdges		大端
				4*25	uint32_t	StartDataIndexOfTriggerEdges[25]		取决于平台
				8*25	uint64_t	SysTimerCountOfEdges[25]		取决于平台

	Chunk	字节序号	块内字节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
				25	int8_t	EdgeType[25]		取决于平台
DeviceState 结构体信息				2	uint16_t	DeviceState 结构体 字节长度		大端
				2	int16_t	Temperature		大端
				2	uint16_t	RFState		大端
				2	uint16_t	BBState		大端
				8	double	AbsoluteTimeStamp		大端
				4	float	Latitude		大端
				4	float	Longitude		大端
				2	uint16_t	GainPattern		大端
				8	int64_t	RFCFreq		大端
				4	uint32_t	ConvertPattern		大端
				4	uint32_t	NCOFTW		大端
				4	uint32_t	SampleRate		大端
				2	uint16_t	CPU_BCFlag		大端
				2	uint16_t	IFOverflow		大端
				2	uint16_t	DecimateFactor		大端
				2	uint16_t	OptionState		大端
返回信息				4	float	IQS_ScaleToV		大端
				4	float	MaxPower_dBm		大端
				4	uint32_t	MaxIndex		大端
预留								
数据包	Data	25*1024*1024+400		4		格式块标识	“data”	
		25*1024*1024+404		4	uint32_t	格式块长度		小端
		25*1024*1024+408		64968		IQ 数据包		取决于平台
				64968		IQ 数据包		取决于平台
						...		取决于平台
						第(格式块长度/64968) 个 IQ 数据包		取决于平台

附录 4：检波分析模式

DET 记录文件使用标准的 wav 格式，但不支持第三方软件播放，格式说明见下表：

表 5 WAV 格式说明

Chunk	说明
RIFF chunk	
RIFF chunk size	
文件格式类型“WAVE”	
fmt chunk	
fmt chunk size	
fmt chunk data	
prof chunk	格式块标识 "prof"
prof chunk size	格式块长度
prof chunk data	此 chunk 用于存放 IQS_Profile_TypeDef、IQS_StreamInfo_TypeDef、DeviceInfo_TypeDef 等信息
trig chunk	格式块标识 "trig"
trig chunk size	格式块长度
trig chunk data	此 chunk 用于存放每包 IQ 数据对应的 IQS_TriggerInfo_TypeDef、DeviceState_TypeDef、IQS_ScaleToV、MaxPower_dBm 和 MaxIndex，依次排列，并与 data chunk 的数据包一一对应。
data chunk	格式块标识 "data"
data chunk size	格式块长度
data chunk data	此 chunk 用于存放 IQ 数据包，依次排列。

表 6 iq.wav 格式详细说明

	Chunk	字节序号	块内字节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
RIFF 文件头信息	RIFF	0		4		文档标识	"RIFF"	
		4		4	uint32_t	数据长度	格式块长度	小端
		8		4		文件格式类型	"WAVE"	
fmt 格式块结构说明	fmt	12		4		格式块标识	"fmt "	
		16		4	uint32_t	格式块长度	16	小端
		20		2	uint16_t	编码格式代码	1	小端
		22		2	uint16_t	声道个数	2	小端
		24		4	uint32_t	采样频率		小端
		28		4	uint32_t	数据传输速率		小端
		32		2	uint16_t	数据块对齐单位		小端
		34		2	uint16_t	采样位数		小端
文件头信息	prof	36		4		格式块标识	"prof"	
		40		4	uint32_t	格式块长		小端
		44	0	2	uint16_t	文件编号		大端
		46	2	1	uint8_t	0x8c		大端
		47	3	1	uint8_t	0x22		大端
		48	4	1	uint8_t	0x52		大端
		49	5	1	uint8_t	0x9b		大端
		50	6	1	uint8_t	0x00 协议版本		大端
		51	7	1	uint8_t	0x04 协议版本		大端
		52	8	4	uint32_t	api 版本信息		大端
		53-107	56			预留		
DET_Profile 结构体信息 msgpack 字节数组		108	64	2	uint16_t	DET_Profile + DET_StreamInfo 结构体字节长度		大端
		110	66		double	CenterFreq_Hz		
					double	RefLevel_dBm		
					uint32_t	DecimateFactor		
					int	RxPort		
					uint32_t	BusTimeout_ms		
					int	TriggerSource		

	Chunk	字节 序号	块内字 节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
					int	TriggerEdge		
					int	TriggerMode		
					uint64_t	TriggerLength		
					int	TriggerOutMode		
					int	TriggerOutPulsePolarity		
					double	TriggerLevel_dBm		
					double	TriggerLevel_SafeTime		
					double	TriggerDelay		
					double	PreTriggerTime		
					int	TriggerTimerSync		
					double	TriggerTimer_Period		
					uint8_t	EnableReTrigger		
					double	ReTrigger_Period		
					uint16_t	ReTrigger_Count		
					int	Detector		
					uint16_t	DetectRatio		
					int	GainStrategy		
					int	Preamplifier		
					uint8_t	AnalogIFBWGrade		
					uint8_t	IFGainGrade		
					uint8_t	EnableDebugMode		
					int	ReferenceClockSource		
					double	ReferenceClockFrequency		
					uint8_t	EnableReferenceClockOut		
					int	SystemClockSource		
					double	ExternalSystemClockFrequency		
					int8_t	Atten		
					int	DCCancelerMode		
					int	QDCMode		
					float	QDCIGain		

	Chunk	字节序号	块内字节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
					float	QDCQGain		
					float	QDCPhaseComp		
					int8_t	DCCIOffset		
					int8_t	DCCQOffset		
					int	LOOptimization		
DET_StreamInfo 结构体信息 msgpack 字节数组					uint64_t	PacketCount		
					uint64_t	StreamSamples		
					uint64_t	StreamDataSize		
					uint32_t	PacketSamples		
					uint32_t	PacketDataSize		
					double	TimeResolution		
					uint32_t	GainParameter		
预留								
IQS_TriggerInfo 结构体信息	trig	400		4		格式块标识	“trig”	
		404		4	uint32_t	格式块长度		小端
		408		2	uint16_t	IQS_TriggerInfo 结构体字节长度		大端
				8	uint64_t	SysTimerCountOfFirstDataPoint		大端
				2	uint16_t	InPacketTriggeredDataSize		大端
				2	uint16_t	InPacketTriggerEdges		大端
				4*25	uint32_t	StartDataIndexOfTriggerEdges[25]		取决于平台
				8*25	uint64_t	SysTimerCountOfEdges[25]		取决于平台
				25	int8_t	EdgeType[25]		取决于平台
MeasAuxInfo 结构体信息				2	uint16_t	MeasAuxInfo 结构体字节长度		大端
				4	uint32_t	MaxIndex		大端
				4	float	MaxPower_dBm		大端
				2	int16_t	Temperature		大端
				2	uint16_t	RFState		大端
				2	uint16_t	BBState		大端
				2	uint16_t	GainPattern		大端
				4	uint32_t	ConvertPattern		大端

	Chunk	字节序号	块内字节序号	字节数	数据类型	字段名称	字段说明	端序
				8	double	SysTimeStamp		大端
				8	double	AbsoluteTimeStamp		大端
				4	float	Latitude		大端
				4	float	Longitude		大端
				4	float	ScaleToV		大端
预留								
数据包	Data	25*1024*1024+400		4		格式块标识	“data”	
		25*1024*1024+404		4	uint32_t	格式块长度		小端
		25*1024*1024+408		64968		DET 数据包		取决于平台
				64968		DET 数据包		取决于平台
						...		取决于平台
						第(格式块长度/64968) 包 DET 数据		取决于平台

附录 5：实时频谱分析模式

RTA 记录文件使用自定义的 rtspectrum 格式，格式说明见下表:

表 7 rtspectrum 文件格式

Chunk	说明
0 ~ 71+10M	此区间存放文件信息和包索引，1M = 1024 * 1024
72+10M ~ 73+10M+ length	此区间存放 RTA_Profile_TypeDef、RTA_FrameInfo_TypeDef 结构体，length 表示 RTA_Profile_TypeDef 与 RTA_FrameInfo_TypeDef 结构体的字节长度
74+10M+ length ~ 文件结尾	此区间存放每个数据包的字节长度和 RTA 数据包，依次排列，其中 RTA 数据包主要有 SpectrumStream 数组、RTA_PlotInfo_TypeDef、RTA_TriggerInfo_TypeDef 和 MeasAuxInfo_TypeDef 结构体。

表 8 rtspectrum 文件格式详细说明

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
文件头信息	0	2	uint16_t	文件编号	大端
	2	1	uint8_t	0x8c	大端
	3	1	uint8_t	0x22	大端
	4	1	uint8_t	0x52	大端
	5	1	uint8_t	0x9b	大端
	6	1	uint8_t	0x00 协议版本	大端
	7	1	uint8_t	0x03 协议版本	大端
	8	4	uint32_t	api 版本信息	大端
	9-63	56		预留	
	64	8	quint64	当前文件的数据包个数	大端
	72	10M=10*1024*1024	QList	包索引	大端
配置信息 msgpack 字节数组	72+10M	2	uint16_t	配置信息+迹线信息长度 length	大端
	74+10M		double	CenterFreq_Hz	
			double	RefLevel_dBm	
			double	RBW_Hz	
			double	VBW_Hz	
			int	RBWMode	
			int	VBWMode	

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
			uint32_t	DecimateFactor	
			int	Window	
			int	SweepTimeMode	
			double	SweepTime	
			int	Detector	
			int	TraceDetectMode	
			uint32_t	TraceDetectRatio	
			int	TraceDetector	
			int	RxPort	
			uint32_t	BusTimeout_ms	
			int	TriggerSource	
			int	TriggerEdge	
			int	TriggerMode	
			double	TriggerAcqTime	
			int	TriggerOutMode	
			int	TriggerOutPulsePolarity	
			double	TriggerLevel_dBm	
			double	TriggerLevel_SafeTime	
			double	TriggerDelay	
			double	PreTriggerTime	
			int	TriggerTimerSync	
			double	TriggerTimer_Period	
			uint8_t	EnableReTrigger	
			double	ReTrigger_Period	
			uint16_t	ReTrigger_Count	
			int	GainStrategy	
			int	Preamplifier	
			uint8_t	AnalogIFBWGrade	
			uint8_t	IFGainGrade	
			uint8_t	EnableDebugMode	

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
			int	ReferenceClockSource	
			double	ReferenceClockFrequency	
			uint8_t	EnableReferenceClockOut	
			int	SystemClockSource	
			double	ExternalSystemClockFrequency	
			int8_t	Atten	
			int	DCCancelerMode	
			int	QDCMode	
			float	QDCIGain	
			float	QDCQGain	
			float	QDCPhaseComp	
			int8_t	DCCIOffset	
			int8_t	DCCQOffset	
			int	LOOptimization	
迹线信息 Msgpack 字节数组			double	StartFrequency_Hz	
			double	StopFrequency_Hz	
			double	POI	
			double	TraceTimestampStep	
			double	TimeResolution	
			double	PacketAcqTime	
			uint32_t	PacketCount	
			uint32_t	PacketFrame	
			uint32_t	FFTSize	
			uint32_t	FrameWidth	
			uint32_t	FrameHeight	
			uint32_t	PacketSamplePoints	
			uint32_t	PacketValidPoints	
			uint32_t	MaxDensityValue	
			uint32_t	GainParameter	

	字节序号	字节数	数据类型	字段名称	端序
数据包	74+10M+ length	4	int	数据包长度	大端
		N	uint8_t *N	SpectrumStream 数组	取决于平台
		4	float	ScaleTodBm	大端
		4	float	OffsetTodBm	大端
		8	uint64_t	SpectrumBitmapIndex	大端
		8	uint64_t	SysTimerCountOfFirstDataPoint	大端
		2	uint16_t	InPacketTriggeredDataSize	大端
		2	uint16_t	InPacketTriggerEdges	大端
		4*25	uint32_t	StartDataIndexOfTriggerEdges [25]	取决于平台
		8*25	uint64_t	SysTimerCountOfEdges [25]	取决于平台
		25	int8_t	EdgeType [25]	取决于平台
		4	uint32_t	MaxIndex	大端
		4	float	MaxPower_dBm	大端
		2	int16_t	Temperature	大端
		2	uint16_t	RFState	大端
		2	uint16_t	BBState	大端
		2	uint16_t	GainPattern	大端
		4	uint32_t	ConvertPattern	大端
		8	double	SysTimeStamp	大端
		8	double	AbsoluteTimeStamp	大端
		4	float	Latitude	大端
		4	float	Longitude	大端
下一包数据 总包数参见文件头		4	int	数据包长度	大端
				...	

 www.harogic.cn

 cninfo@harogic.com

 +025-8330 5049